



Automatický míchací stroj na karty Extralink, míchač karet



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/hry/automaticky-michaci-stroj-na-karty-extralink-michac-karet>

Price: **36,57 zł** gross / 29,73 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHHMRFRMMKI

Information:

Automatická tasovačka Extralink rychle a pohodlně míchá karty bez ručního míchání a zkracuje čas přípravy na další kolo. Hodí se pro poker, bridž, remi i další karetní hry se standardním balíčkem. Ovládání jedním tlačítkem usnadňuje použití a spodní sběrná přihrádka pomáhá udržet zamíchané karty v jednom balíčku. Zařízení míchá dvě sady současně a je napájeno 4 bateriemi AA, takže je ideální pro použití doma i na cestách.

Full product description


Automatické míchání

Automatická míchačka Extralink usnadňuje přípravu karet na další rozdání. Mechanismus míchá karty bez nutnosti ručního míchání, takže hráči mohou rychleji začít další kolo.



Pro různé karetní hry

Zařízení lze používat při hrách v **poker**, **bridž**, **remi** i dalších hrách využívajících standardní karty. Napájení na baterie umožňuje používat míchačku u stolu bez připojení do elektrické zásuvky.

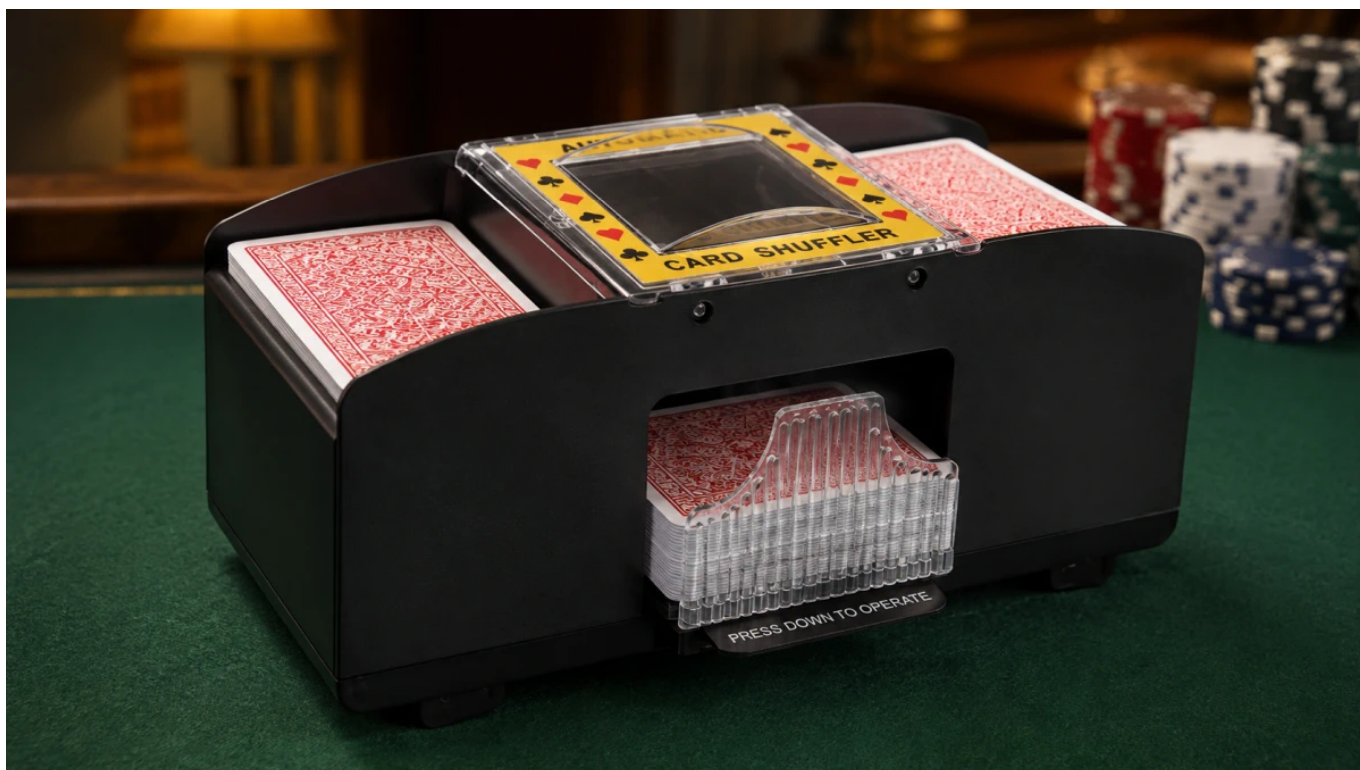

Pohodlné vyjímání karet

Promíchané karty se ukládají do **spodní sběrné přihrádky**, která pomáhá udržet je v jednom balíčku. Po dokončení práce lze pohodlně vyjmout připravený balíček a začít rozdávat karty účastníkům hry.



Ovládání jedním tlačítkem

Chcete-li začít míchat, stačí umístit karty do horních přihrádek a **stisknout spouštěcí tlačítko**. Jednoduchý způsob ovládání omezuje počet úkonů potřebných k přípravě balíčku před dalším kolem.



Dva balíčky současně

Dvě horní přihrádky umožňují **míchání dvou balíčků karet současně**. Řešení se hodí při hrách využívajících větší počet karet a pomáhá zkrátit čas přípravy dalšího rozdání.



Přenosná konstrukce

Míchačka je napájena pomocí **čtyř baterií AA**, proto ji lze používat doma, při společenských setkáních i na cestách. Baterie nejsou součástí balení. Před spuštěním je třeba rovnoměrně umístit karty do obou horních přihrádek.

