



Ubiquiti EP-R8 | Router | EdgeMAX EdgePoint, 6x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x RJ45/SFP Combo



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/ubiquiti-ep-r8-router-edgemax-edgepoint-6x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-sfp-combo>

Price: **1 807,61 zł** gross / 1 469,60 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEKOHQMRMNH



Full product description

Inteligentní kontrolní bod WISP s funkcí FiberProtect

Gigabitový router EdgePoint EP-R8 je vybaven technologií FiberProtect, která významně eliminuje poškození elektrostatickým výbojem (ESD) a snižuje elektromagnetické rušení (EMI) a výrazně zlepšuje kvalitu datového signálu pro připojení na velké vzdálenosti.

Zařízení All-In-One


Toto jediné kompaktní zařízení vám pomůže vyhnout se spleti zamotaných kabelů. Není třeba kupovat drahé skříně a nákladnou údržbu. Pouzdro EdgePoint je odolné vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám, včetně větru, deště a sněhu. Příložený kryt umožňuje další ochranu kabelů.

Různé možnosti napájení

EP-R8 je napájen 54 V DC nebo přes PoE a je schopen napájet 54 V nebo 24 V přes PoE, všechna zařízení Ubiquiti, včetně řady airFiber a airMAX.


EP-R8 nabízí rozsáhlé funkce

- Rozhraní VLAN pro rozdělení sítě
- Statické směrování a podpora protokolů: OSPF, RIP a BGP
- Pravidla brány firewall a pravidla NAT Identifikace aplikace pomocí Deep Packet Inspection (DPI)
- Kvalita služby DHCP (QoS)
- Funkce správy a monitorování sítě
- Účty správce a provozovatele
- Plná podpora protokolu IPv6

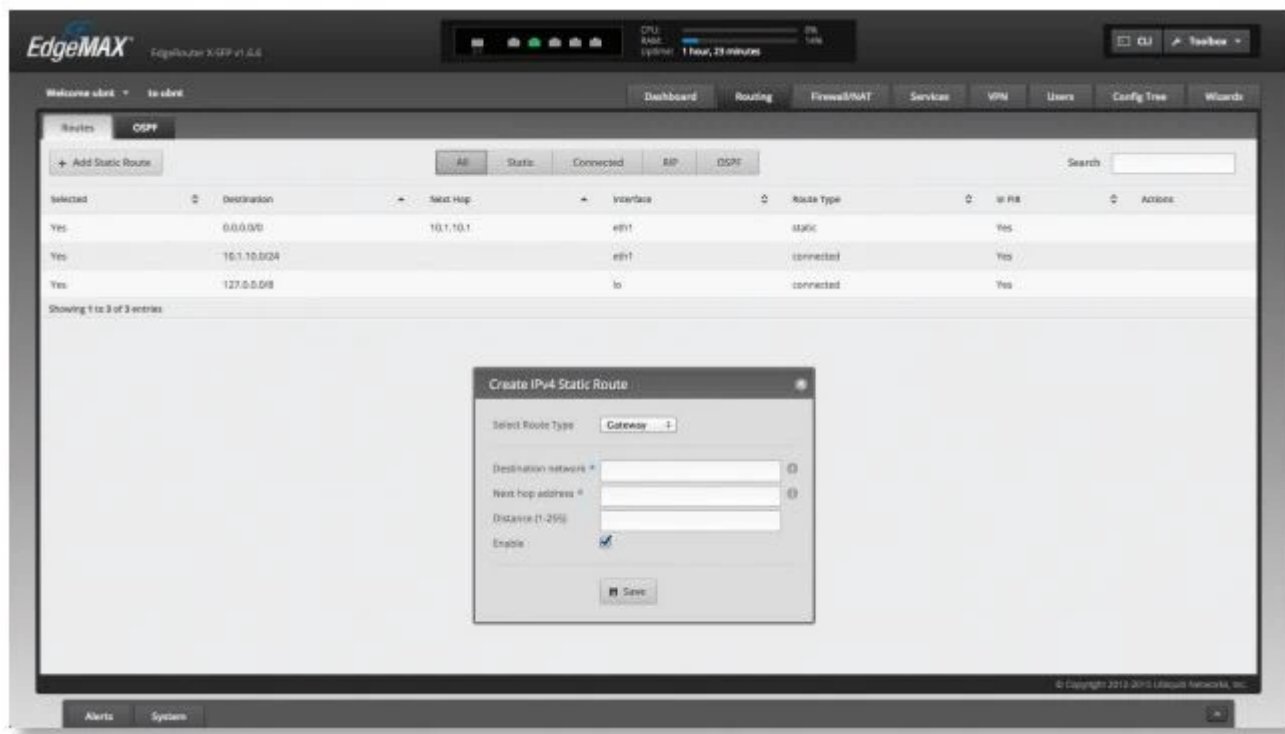

Intuitivní uživatelské rozhraní

Gigabitový router EdgePoint poskytuje grafické rozhraní navržené pro snadné použití a konfiguraci. Přístup přes síťový port a web. Intuitivní správa zařízení se provádí prostřednictvím zobrazení virtuálního portu, které zobrazuje fyzickou konektivitu, rychlost a stav.

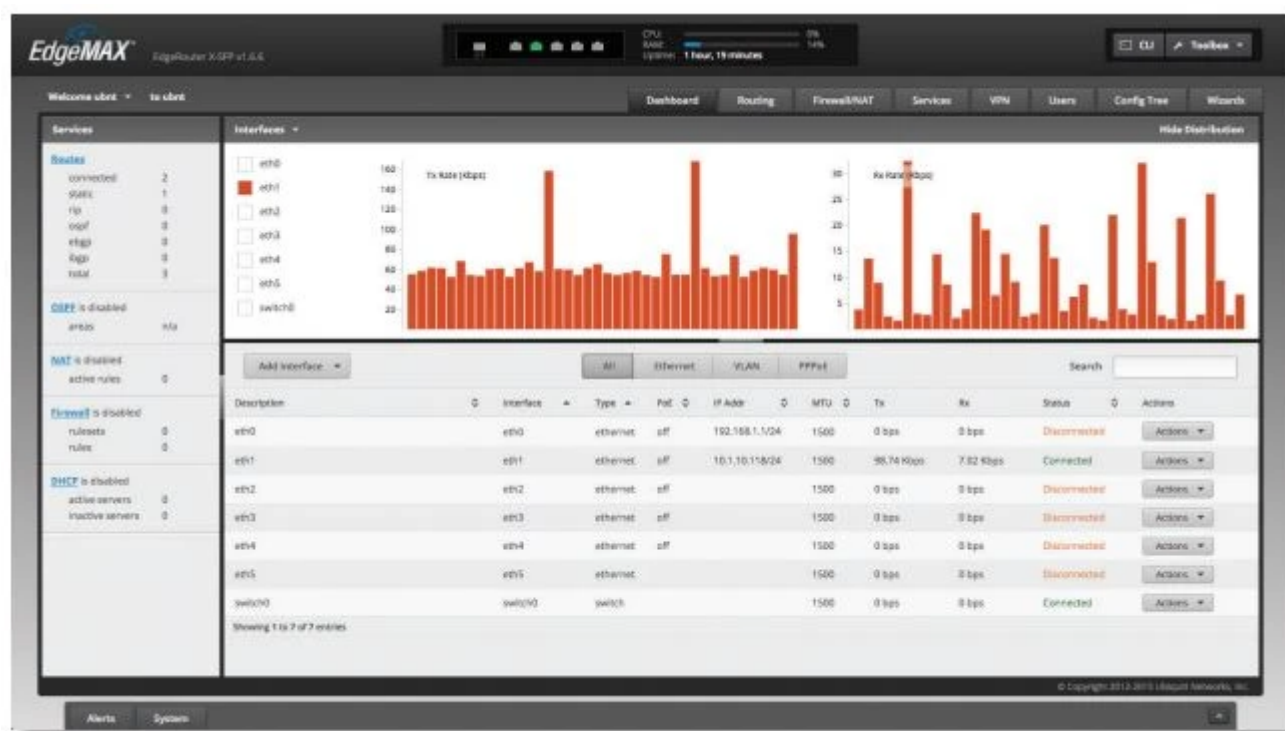

Konfigurace pomocí CLI

CLI poskytuje rychlou a flexibilní konfiguraci příkazového řádku a má správu nastavení a monitorování všech pokročilých funkcí. Zahrnuje také přímý přístup ke standardním nástrojům Linuxu a příkazům prostředí a přístup k rozhraní příkazového řádku prostřednictvím SSH, Telnet.

Welcome to EdgeOS

By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti License Agreement (available in the Web UI at, by default, <http://192.168.1.1>) and agree to be bound by its terms.

ubnt login: ubnt

Password:

Last login: Sun Jun 1 10:08:30 UTC 2014 on pts/0

Linux 3.10.14-gent #1 SMP Mon Dec 15 12:14:38 PST 2014 mips

Welcome to EdgeOS

ubnt@ubnt:~\$ show

arp	firewall	login	tech-support
bridge	flow-accounting	sat	ubnt
configuration	hardware	sys	update
constrack	history	openvpn	upnp2
date	host	pppoe-server	users
debugging	incoming	queuing	version
dhcp	interfaces	reboot	vps
dhcpv4	ip	route-map	wrip
dhcpv4-pd	ipv6	shutdown	webproxy
disk	lldp	snmp	zabbix
dns	load-balance	system	
file	log	table	

ubnt@ubnt:~\$ show

Possible completions:

arp	Show Address Resolution Protocol (ARP) information
bridge	Show bridging information
configuration	Show running configuration
constrack	Show constrack entries in the constrack table
date	Show system date and time
debugging	Show route protocol debugging flags
dhcp	Show Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) information
dhcpv4	Show status related to DHCPv4
dhcpv4-pd	Show status related to DHCPv4 Prefix Delegation
disk	Show status of disk device
dns	Show Domain Name Server (DNS) information
file	Show files for a particular image
firewall	Show firewall information
flow-accounting	Show flow accounting statistics
hardware	Show system hardware details
history	show command history
host	Show host information
incoming	Show ethernet input-policy information
interfaces	Show network interface information
ip	Show IPv4 routing information