



Ubiquiti ER-6P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s Passive PoE, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/ubiquiti-er-6p-router-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-passive-poe-1x-sfp>

Price: **921,93 zł** gross / 749,54 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMJJRMMJK



Product features

Výška	31.1 mm
LED indikátory	Aktivita
Firewall	Yes
Šířka	229 mm
Hloubka	136.5 mm
Šifrování/zabezpečení	IPSEC
Instalace do racku	Yes
Počet portů USB	1
Spotřeba elektrické energie	16 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	6 Gb/s
Podpora VPN	IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	6
Uživatelský manuál	Yes
Napájecí konektor	Yes
Počet sériových portů	1
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 °C - 50 °C
AC adaptér	Yes
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)

Kapacita racku	1U
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP
Takt procesoru	1000 MHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	5
Vnitřní paměť	1024 MB
Vnitřní paměť	4 GB
Počet instalovaných modulů SFP	1
Vstupní střídavé napětí	110 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	6
Generace mobilní sítě	Nepodporováno
USB verze	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ zdroje	AC
Zabudovaný procesor	Yes
Ukládací médium	eMMC
Barva produktu	Černá
Typ vnitřní paměti	DRAM
Ethernet WAN	Yes
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Hmotnost produktu	730 g

Full product description

EdgeMax: 6portový gigabitový router s 1 portem SFP

EdgeRouter™ 6P poskytuje 3,4 milionu paketů za sekundu s kapacitou linky až 6 Gb / s - to vše v kompaktním a ekonomickém zařízení.



Univerzální design

EdgeRouter 6P lze namontovat do stojanu pomocí montážní sady EdgeRouter do stojanu, model ER-RMKIT (prodává se samostatně).




Centralizované řízení

EdgeRouter 6P je napájen a spravován pomocí UNMS[™] - komplexního ovladače s intuitivním uživatelským rozhraním. Jedna řídicí rovina spravuje registrovaná zařízení EdgeMAX[®] na více místech. Nainstalujte aplikace UNMS do svého mobilního zařízení, připojte se k bezdrátové síti, která má přístup k EdgeRouter, a přihlaste se k ní. Poté můžete zobrazit a nakonfigurovat různá nastavení, jako jsou informace o rozhraní, šířka pásma na port, nastavení systému.




Intuitivní uživatelské rozhraní

Zařízení EdgeRouter poskytuje grafické rozhraní navržené pro snadné použití a konfiguraci. Budete k němu mít přístup přes síťový port a web. Intuitivní správa zařízení je dosaženo prostřednictvím zobrazení virtuálního portu, které zobrazuje fyzické připojení, rychlost a stav.

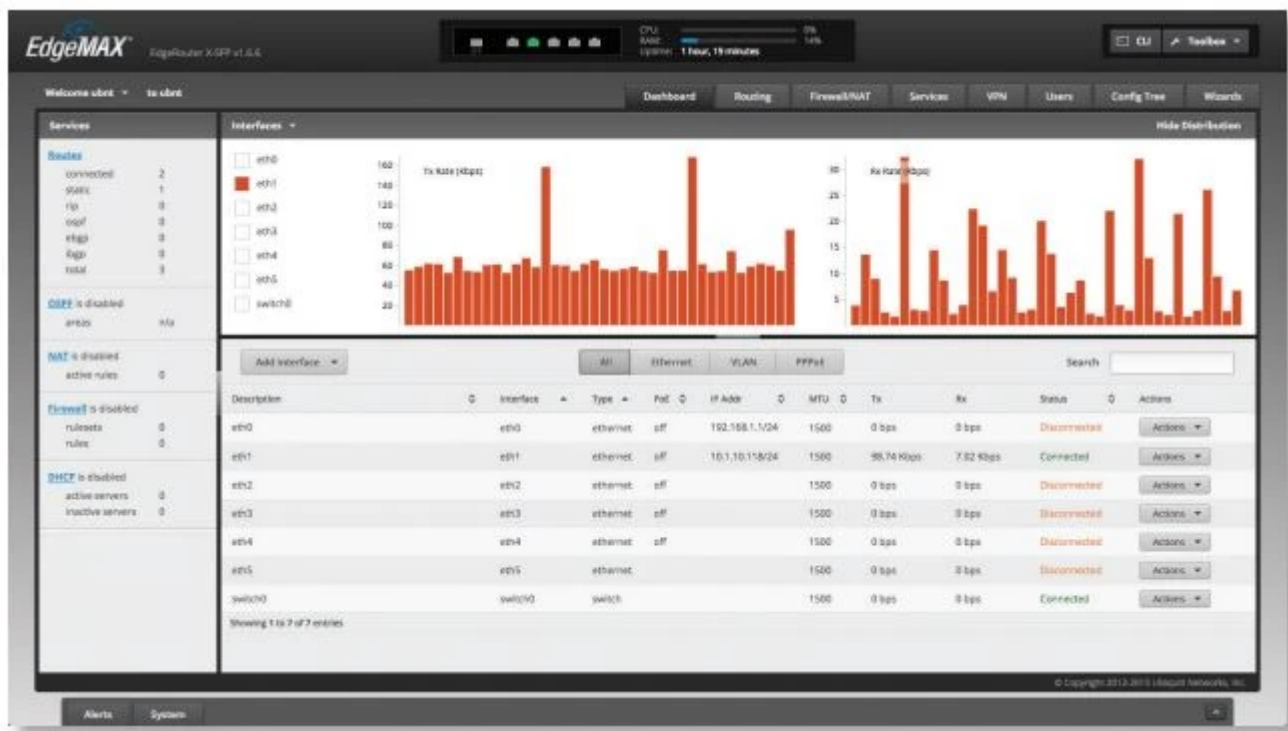

EdgeOS je pokročilý operační systém se spolehlivými funkcemi

- Pravidla brány firewall a NAT
- VLAN pro segmentaci sítě
- Statické trasy a podpora směrovacích protokolů: OSPF, RIP a BGP
- Služby DHCP
- Quality of Service (QoS)
- Nástroje pro správu a monitorování sítě
- Správce a uživatel účtů
- Komplexní podpora protokolu IPv6

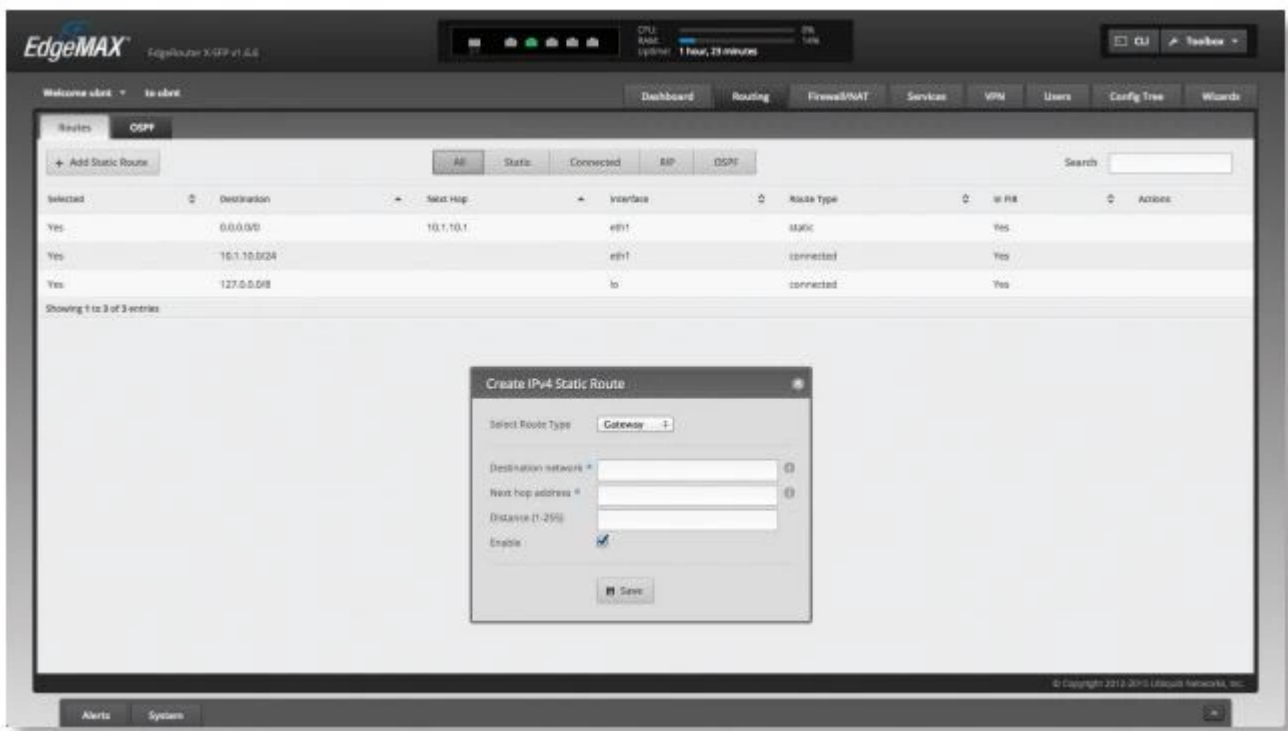

Konfigurace pomocí CLI

CLI poskytuje rychlou a flexibilní konfiguraci příkazového řádku a má správu nastavení a monitorování všech pokročilých funkcí. Zahrnuje také přímý přístup ke standardním nástrojům Linuxu a příkazům prostředí a přístup k rozhraní příkazového řádku prostřednictvím SSH, Telnet.

Welcome to EdgeOS

By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti License Agreement (available in the Web UI at, by default, <http://192.168.1.1>) and agree to be bound by its terms.

ubnt login: ubnt

Password:

Last login: Sun Jun 1 10:08:30 UTC 2014 on pts/0

Linux 3.10.14-gent #1 SMP Mon Dec 15 12:14:38 PST 2014 mips

Welcome to EdgeOS

ubnt@ubnt:~\$ show

arp	firewall	login	tech-support
bridge	flow-accounting	sat	ubnt
configuration	hardware	sys	update
constrack	history	openvpn	upnp2
date	host	pppoe-server	users
debugging	incoming	queuing	version
dhcp	interfaces	reboot	vys
dhcpv4	ip	route-map	vrrp
dhcpv4-pd	ipv6	shutdown	webproxy
disk	lldp	snmp	zabbix
dns	load-balance	system	
file	log	table	

ubnt@ubnt:~\$ show

Possible completions:

arp	Show Address Resolution Protocol (ARP) information
bridge	Show bridging information
configuration	Show running configuration
constrack	Show constrack entries in the constrack table
date	Show system date and time
debugging	Show route protocol debugging flags
dhcp	Show Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) information
dhcpv4	Show status related to DHCPv4
dhcpv4-pd	Show status related to DHCPv4 Prefix Delegation
disk	Show status of disk device
dns	Show Domain Name Server (DNS) information
file	Show files for a particular image
firewall	Show firewall information
flow-accounting	Show flow accounting statistics
hardware	Show system hardware details
history	show command history
host	Show host information
incoming	Show ethernet input-policy information
interfaces	Show network interface information
ip	Show IPv4 routing information