



Ubiquiti ER-6P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s Passive PoE, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/ubiquiti-er-6p-router-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-passive-poe-1x-sfp>

Price: **921,93 zł** gross / 749,54 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMMJJRMMJK



Product features

Altura	31.1 mm
Indicadores LED	Actividad
Cortafuegos	Yes
Ancho	229 mm
Profundidad	136.5 mm
Algoritmos de seguridad soportados	IPSEC
Montaje en rack	Yes
Cantidad de puertos USB	1
Consumo energético	16 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	6 Gb/s
Soporte VPN	IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	6
Guia del usuario IFU	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Puerto serial	1
Intervalo de temperatura operativa	-10 °C - 50 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)

Capacidad del rack	1U
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de embalaje	Caja
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP
Frecuencia del procesador	1000 MHz
Administración basada en web	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	5
Memoria interna	4 GB
Memoria interna	1024 MB
Número de módulos SFP instalados	1
Voltaje de entrada AC	110 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	6
Generación de red móvil	No compatible
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Alimentación	AC
Procesador incorporado	Yes
Unidad de almacenamiento	eMMC
Color del producto	Negro
Tipo de memoria interna	DRAM
Ethernet WAN	Yes
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Peso del producto	730 g

Full product description

EdgeMax: enrutador gigabit de 6 puertos con 1 puerto SFP

EdgeRouter™ 6P entrega 3,4 millones de paquetes por segundo con un rendimiento de línea de hasta 6 Gbps - todo en un dispositivo compacto y económico.



Diseño universal

El EdgeRouter 6P se puede montar en un bastidor utilizando el kit de montaje en bastidor EdgeRouter, modelo ER-RMKIT (se vende por separado).




Gestión centralizada

El EdgeRouter 6P es operado y administrado por UNMS™ - un controlador completo con una interfaz de usuario intuitiva. Un único plano de control gestiona los dispositivos EdgeMAX® registrados en varias ubicaciones. Instale aplicaciones UNMS en su dispositivo móvil, conéctese a una red inalámbrica que tenga acceso a EdgeRouter e inicie sesión en ella. A continuación, puede ver y configurar varios ajustes, como la información de la interfaz, el rendimiento por puerto y los ajustes del sistema.




Interfaz de usuario intuitiva

El EdgeRouter proporciona una interfaz gráfica diseñada para la conveniencia de uso y configuración. Puedes acceder a ella a través del puerto de tu red y de tu sitio web. Puede manejar intuitivamente su dispositivo a través de una vista de puerto virtual que muestra la conectividad física, la velocidad y el estado.

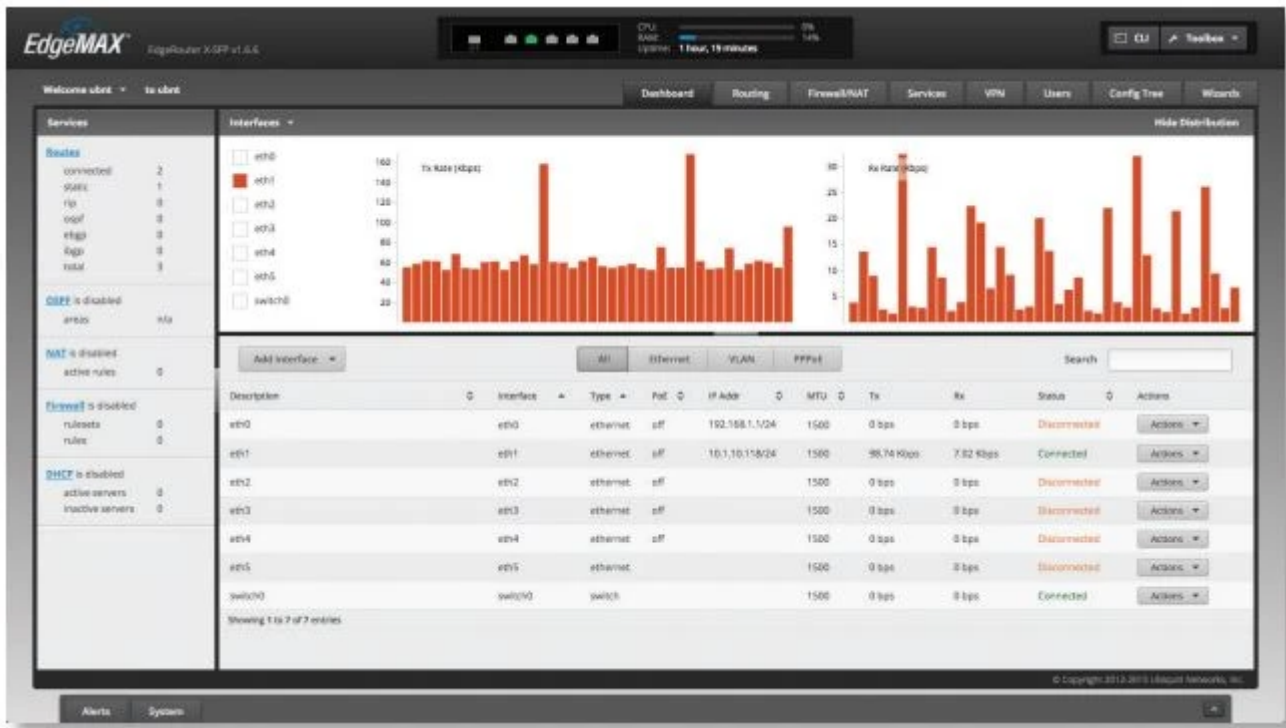

El EdgeOS es un sistema operativo avanzado con características fiables

- VLAN para la segmentación de la red
- Reglas del cortafuegos y de la NAT
- Soporte de rutas estáticas y protocolos de enrutamiento: OSPF, RIP y BGP
- Servicios del DHCP
- Calidad del servicio (QoS)
- Instrumentos de administración y vigilancia de la red
- Administrador y usuario de la cuenta
- Soporte completo de IPv6

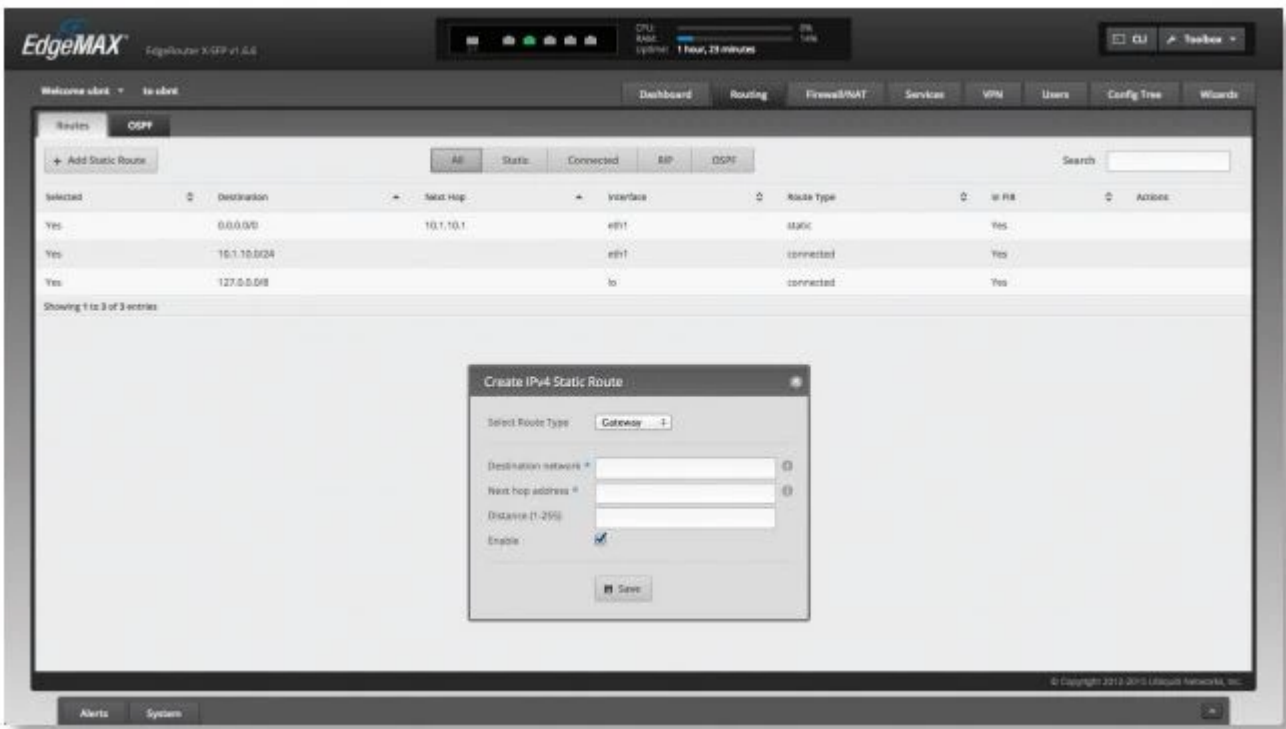

Configuración a través de CLI

El CLI proporciona una rápida y flexible configuración de la línea de comando y tiene un manejo de la configuración y el monitoreo de todas las características avanzadas. También incluye acceso directo a las herramientas estándar de Linux y a los comandos de shell y acceso a CLI vía SSH, Telnet.

Welcome to EdgeOS

By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti License Agreement (available in the Web UI at, by default, <http://192.168.1.1>) and agree to be bound by its terms.

ubnt login: ubnt

Password:

Last login: Sun Jun 1 10:08:30 UTC 2014 on pts/0

Linux 3.10.14-gent #1 SMP Mon Dec 15 12:14:38 PST 2014 mips

Welcome to EdgeOS

ubnt@ubnt:~\$ show

arp	firewall	login	tech-support
bridge	flow-accounting	sat	ubnt
configuration	hardware	sys	update
constrack	history	openvpn	upnp2
date	host	pppoe-server	users
debugging	incoming	queuing	version
dhcp	interfaces	reboot	vps
dhcpv4	ip	route-map	vrrp
dhcpv4-pd	ipv6	shutdown	webproxy
disk	lldp	snmp	zabbix
dns	load-balance	system	
file	log	table	

ubnt@ubnt:~\$ show

Possible completions:

arp	Show Address Resolution Protocol (ARP) information
bridge	Show bridging information
configuration	Show running configuration
constrack	Show constrack entries in the constrack table
date	Show system date and time
debugging	Show route protocol debugging flags
dhcp	Show Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) information
dhcpv4	Show status related to DHCPv4
dhcpv4-pd	Show status related to DHCPv4 Prefix Delegation
disk	Show status of disk device
dns	Show Domain Name Server (DNS) information
file	Show files for a particular image
firewall	Show firewall information
flow-accounting	Show flow accounting statistics
hardware	Show system hardware details
history	show command history
host	Show host information
incoming	Show ethernet input-policy information
interfaces	Show network interface information
ip	Show IPv4 routing information