



Extralink Eva | Caja de distribución | 16 soldaduras, negro



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/carcasas-empalmes-cajas/extralink-eva-caja-de-distribucion-16-soldaduras-negro>

Price: **24,60 zł** gross / 20,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMKHNMRMMNN



Product features

Altura	100 mm
Montaje de pared	Yes
Ancho	315 mm
Profundidad	235 mm
Adecuado para uso en exteriores	Yes
Apto para uso en interior	Yes
Número de fibras compatibles (máx.)	16
Número de bandejas de empalme compatibles (máx.)	1
Montaje en mástil	Yes
Color del producto	Negro

Full product description

Extralink EVA 16 Core - caja de fibra óptica, color negro

El Extralink EVA 16 Core es el equipo utilizado en el principal punto de distribución de cables de fibra óptica para cables de clientes (en tecnología PON). Las soldaduras, separadores y otros accesorios de montaje pueden ser colocados en la carcasa para la protección y la transparencia de la red.



Características principales

- Se pueden instalar 16 fibras
- Bandeja de conexión extraíble para una fácil instalación
- Numerosas opciones de adaptador
- Aceptabilidad de los cables de distribución y los cables con pinzas previas
- Protección contra el radio de curvatura
- Puerta desmontable para una fácil instalación
- 16 soldaduras por contracción incluidas en el conjunto




Aplicación

- Centros de datos, instalaciones de locales, redes de telecomunicaciones
- Ethernet, canal de fibra, ATM, LAN, MAN y WAN
- Las redes de TIC y telecomunicaciones
- Montaje en la pared o en un poste
- Tanto para el uso en exteriores como en interiores



Dimensiones


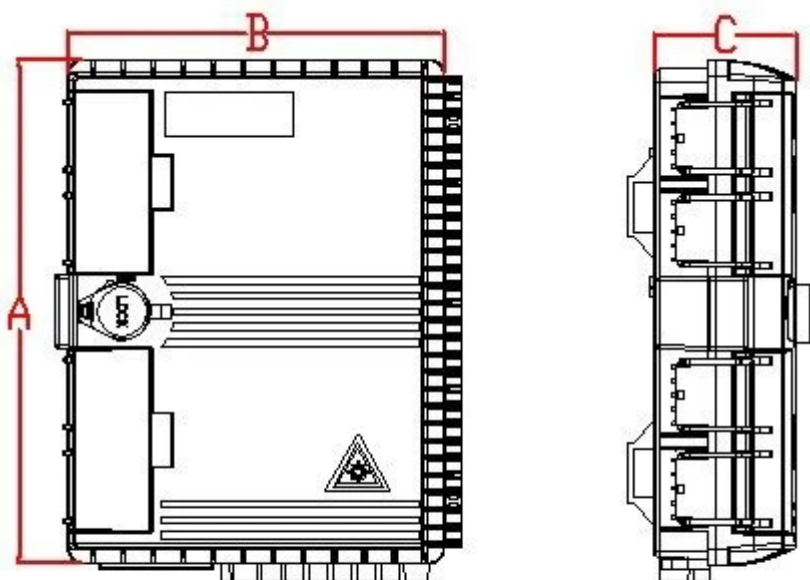



A – 315 mm

B – 235 mm

C – 100 mm


Sistema de cable

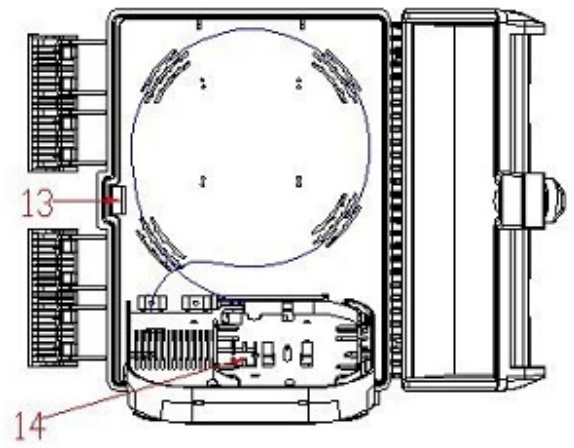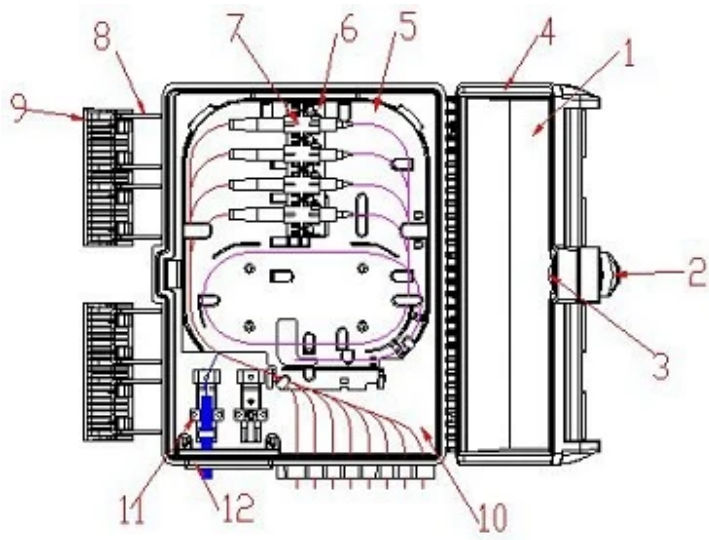

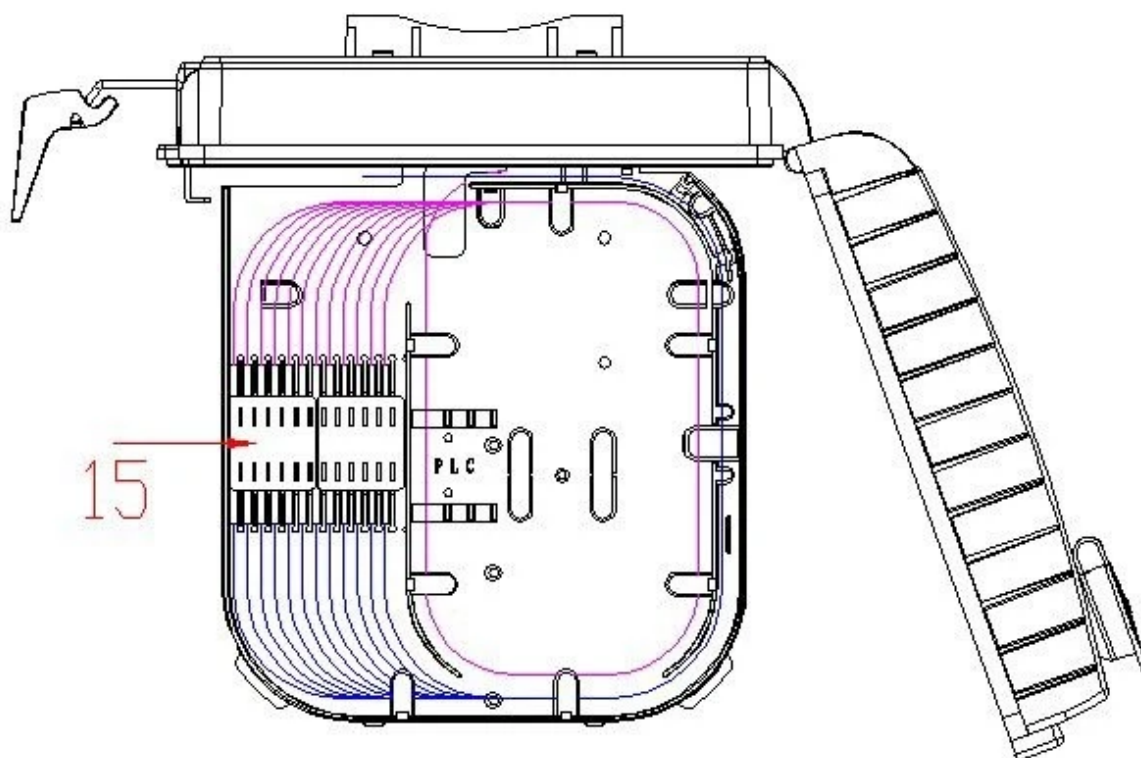

1. Pokrywka
2. Płaszcz blokujący
3. Zamek
4. Uszczelka
5. Płyta z klapą łączącą
6. Uchwyt adaptera
7. Adapter
8. Wspornik łącznika pokrywki z zamkiem błyskawicznym
9. Zacisk blokady pokrywki
10. Baza
11. Kabel wzmacniający warstwę nasypową
12. Wspólny (opcja)
13. Panel blokady
14. Położenie montażowe sterownika PLC
15. Utrwalacz

Instalación en la pared

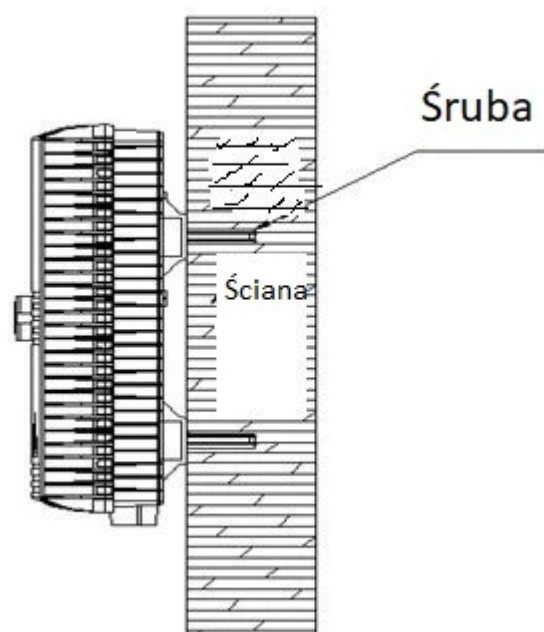

Instalación del poste

