



Extralink Eva | Scatola di distribuzione in fibra ottica | 16 core, nero



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/custodie-giunzioni-scatole/extralink-eva-scatola-di-distribuzione-in-fibra-ottica-16-core-nero>

Price: **24,60 zł** gross / 20,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMKHNMRMMNN



Product features

Altezza	100 mm
Montabile a parete	Yes
Larghezza	315 mm
Profondità	235 mm
Adatto per uso esterno	Yes
Adatto per uso interno	Yes
Numero di fibre supportate (max)	16
Numero di cassette di giunzione supportate (max)	1
Montabile su palo	Yes
Colore del prodotto	Nero

Full product description

Extralink EVA 16 Core - scatola in fibra ottica, colore nero

Extralink EVA 16 Core è l'apparecchiatura utilizzata nel punto principale di distribuzione dei cavi in fibra ottica per i cavi client (in tecnologia PON). Saldature, splitter e altri accessori di montaggio possono essere inseriti nell'alloggiamento per la protezione e la trasparenza della rete.



Caratteristiche principali

- 16 fibre possono essere installate
- Vassoio di connessione rimovibile per una facile installazione
- Numerose opzioni di adattatore
- Accettabilità dei cavi di distribuzione e dei cavi con pre-morsetti
- Protezione contro il raggio di curvatura
- Porta rimovibile per una facile installazione
- 16 saldature termoretraibili incluse nel set




Applicazione

- Centri dati, installazioni di locali, reti di telecomunicazione
- Ethernet, canale in fibra ottica, ATM, LAN, MAN e WAN
- Reti ICT e reti di telecomunicazione
- Montaggio a parete/post
- Per uso sia all'esterno che all'interno



Dimensioni


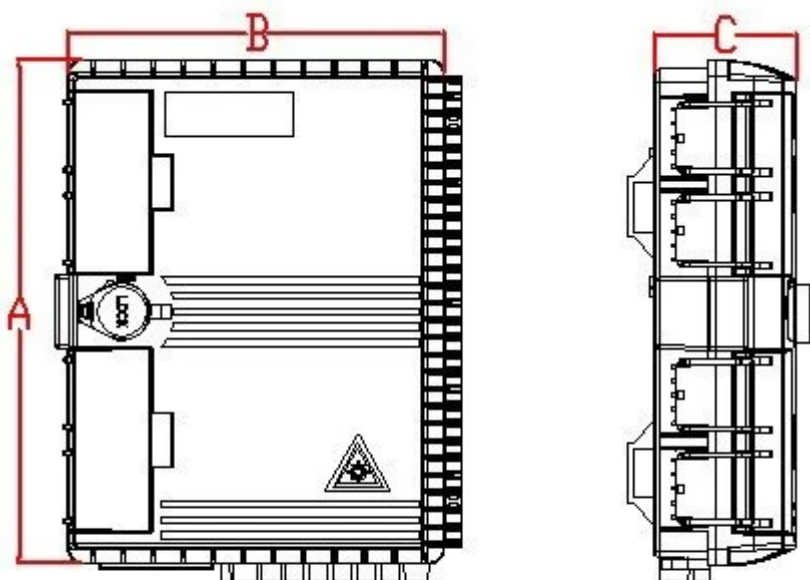



A – 315 mm

B – 235 mm

C – 100 mm


Sistema di cavi

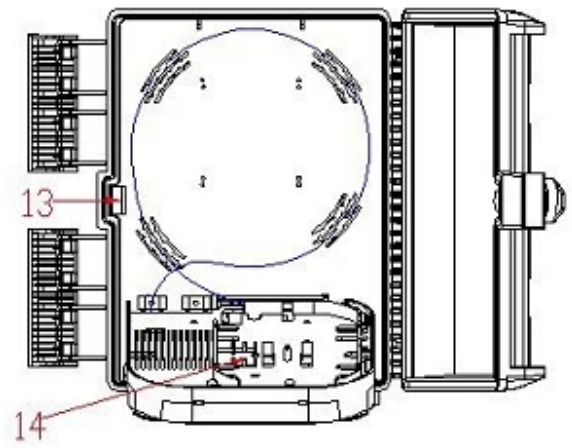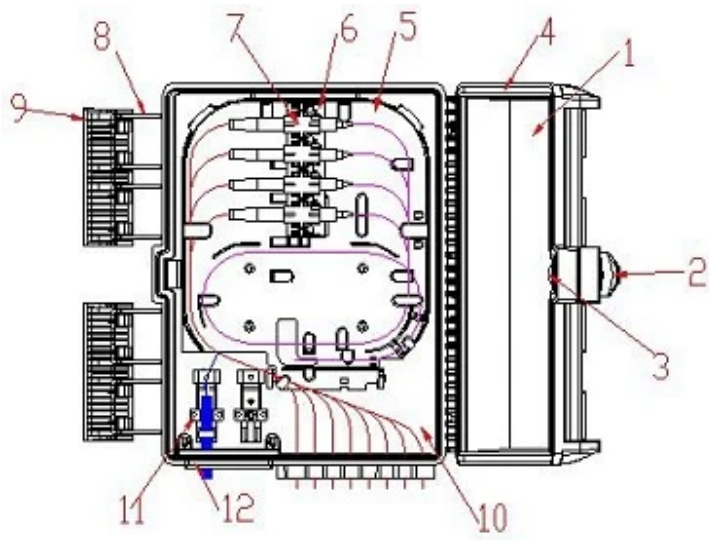

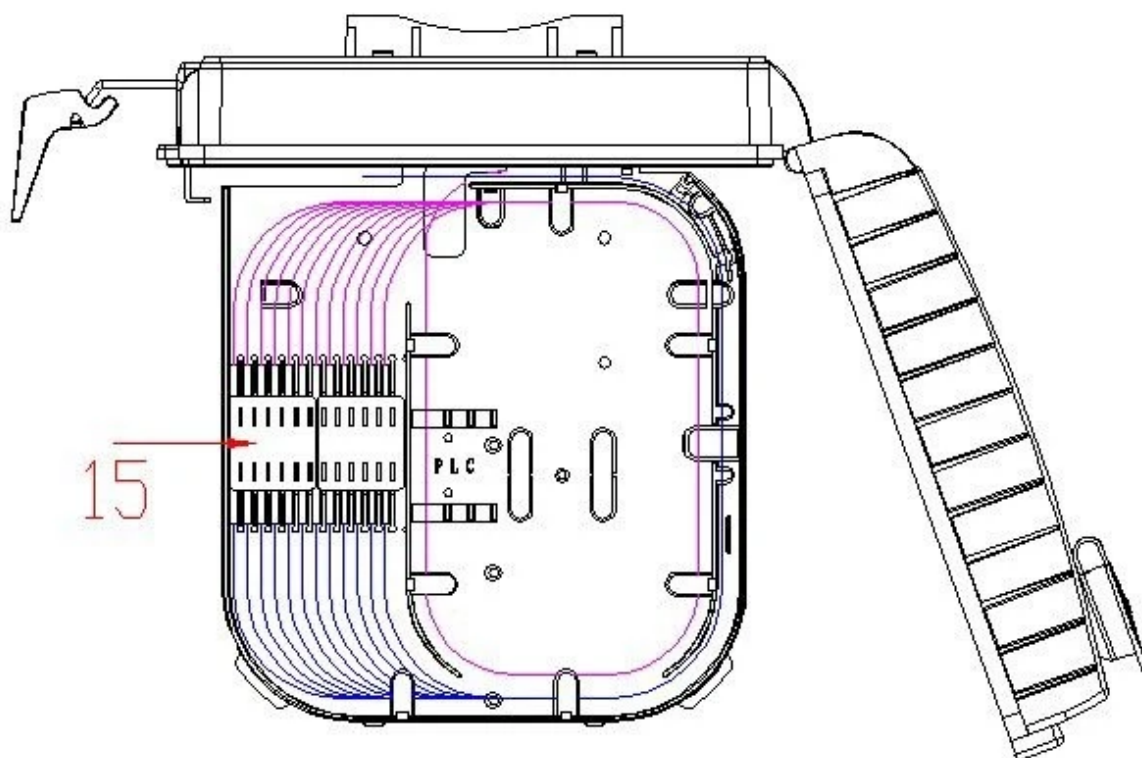

1. Pokrywka
2. Płaszcz blokujący
3. Zamek
4. Uszczelka
5. Płyta z klapą łączącą
6. Uchwyt adaptera
7. Adapter
8. Wspornik łącznika pokrywki z zamkiem błyskawicznym
9. Zacisk blokady pokrywki
10. Baza
11. Kabel wzmacniający warstwę nasypową
12. Wspólny (opcja)
13. Panel blokady
14. Położenie montażowe sterownika PLC
15. Utrwalacz

Installazione a parete

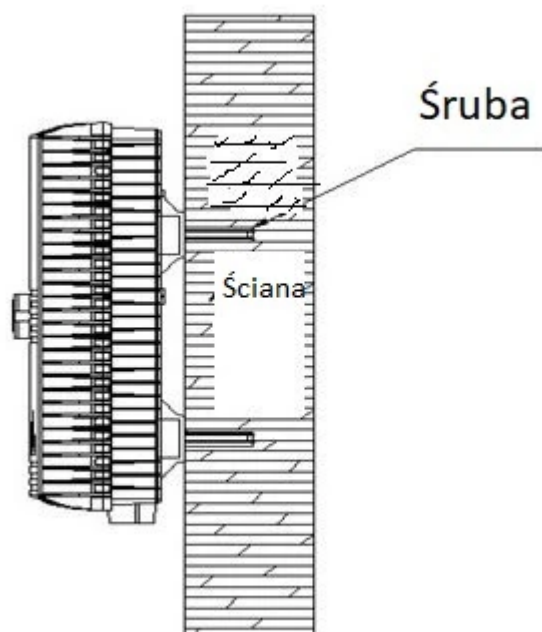

Installazione su palo

