



ARMAC B/0609/O BATTERY PACK



link do produktu: <https://www.batna24.com/pl/p/ups/armac-b-0609-o-battery-pack>

Cena: **835,00 zł** brutto / 678,86 zł netto

armac

Producent: ARMAC

Nr referencyjny: DNXGGMIRLRMPJ



Opis produktu

Zwiększ swoje bezpieczeństwo z Battery Pack Armac B/0609/O dla UPS-ów serii Office On-line

Battery Pack Armac B/0609/O serii **Office** został stworzony z myślą o rozszerzeniu czasu podtrzymania dla zgodnych z nim zasilaczy UPS z serii Office On-line. Producent wyposażył ten produkt w 6 efektywnych baterii o pojemności 9Ah, łącząc je w napięcie 72V DC, aby w połączeniu z kompatybilnym zasilaczem awaryjnym (w formie wieży) zapewnić stabilną pracę nawet dla najbardziej wymagającego sprzętu, który zużywa dużo energii.

Wsparcie dla zasilaczy awaryjnych Armac serii Office On-Line


Moduły Battery Pack B/0609/O stanowią istotne wsparcie dla kompatybilnych zasilaczy awaryjnych z serii UPS Armac. Poprzez wydłużenie czasu działania na baterii, moduł **zwiększa bezpieczeństwo** zasilanych urządzeń, umożliwiając użytkownikowi kontynuację pracy w spokoju lub bezpieczne zapisanie plików oraz wyłączenie wszystkich urządzeń w przypadku dłuższej przerwy w dostawie energii.



Proste i szybkie podłączenie do zasilacza awaryjnego

Podłączenie modułu do zasilacza awaryjnego jest bardzo proste i zajmuje zaledwie chwilę. Na tylnej części Battery Pack'u znajdują się dwa złącza bateryjne: jedno przeznaczone do podłączenia do zasilacza UPS, a drugie do kolejnego modułu Battery Pack.

Uwaga: Warto zaznaczyć, że należy unikać łączenia obu złączy bateryjnych jednym kablem połączeniowym, aby uniknąć spięcia. Dodatkowo, podczas podłączania Battery Pack'u należy upewnić się, że łączne napięcie baterii zarówno w zasilaczu UPS, jak i w module Battery Pack, jest identyczne.

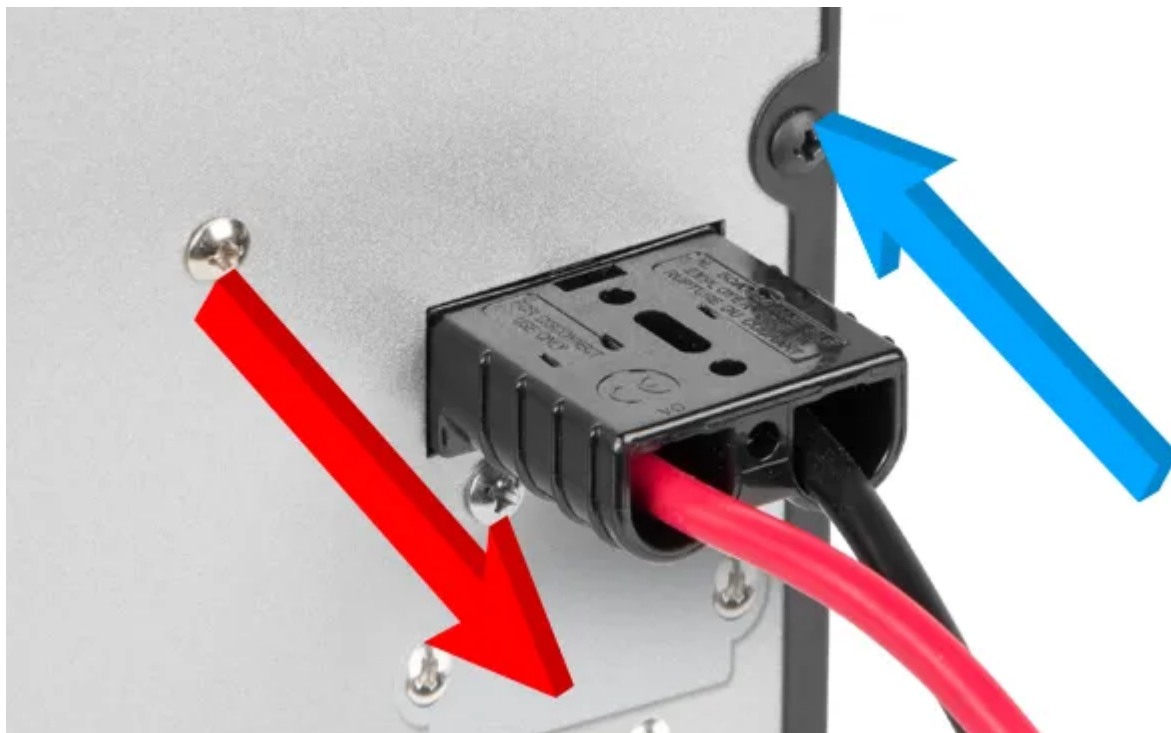

Możliwość stackowania produktów

Należy podkreślić, że zasilacze awaryjne **Armac** oferują możliwość wydłużenia czasu podtrzymania nie tylko poprzez pojedynczy **Battery Pack**. Istnieje możliwość stosowania wielu modułów BP, czyli podłączenia kolejnego modułu do już istniejącego.

