



Extralink | Tasowarka automatyczna do kart | tasowacz do kart



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/gry/extralink-tasowarka-automatyczna-do-kart-tasowacz-do-kart>

Cena: **36,57 zł** brutto / 29,73 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGHMRFRMMKI

Informacje

Automatyczna tasowarka Extralink szybko i wygodnie miesza karty bez ręcznego tasowania, skracając czas przygotowania do kolejnej rundy. Sprawdza się w pokerze, brydżu, remiku i innych grach karcianych ze standardową talią. Obsługa jednym przyciskiem ułatwia użycie, a dolna tacka zbiorcza pomaga utrzymać potasowane karty w jednym stosie. Urządzenie tasuje jednocześnie dwie talie i jest zasilane 4 bateriami AA, dzięki czemu świetnie nadaje się do użytku w domu i w podróży.

Opis produktu


Automatyczne tasowanie

Automatyczna tasowarka Extralink usprawnia przygotowanie kart do kolejnego rozdania. Mechanizm miesza karty bez konieczności ręcznego tasowania, dzięki czemu gracze mogą szybciej rozpocząć następną rundę.



Do różnych gier karcianych

Urządzenie może być używane podczas rozgrywek w **pokera, brydża, remika** oraz inne gry wykorzystujące standardowe karty. Zasilanie bateryjne pozwala korzystać z tasowarki przy stole bez podłączania jej do gniazdka elektrycznego.

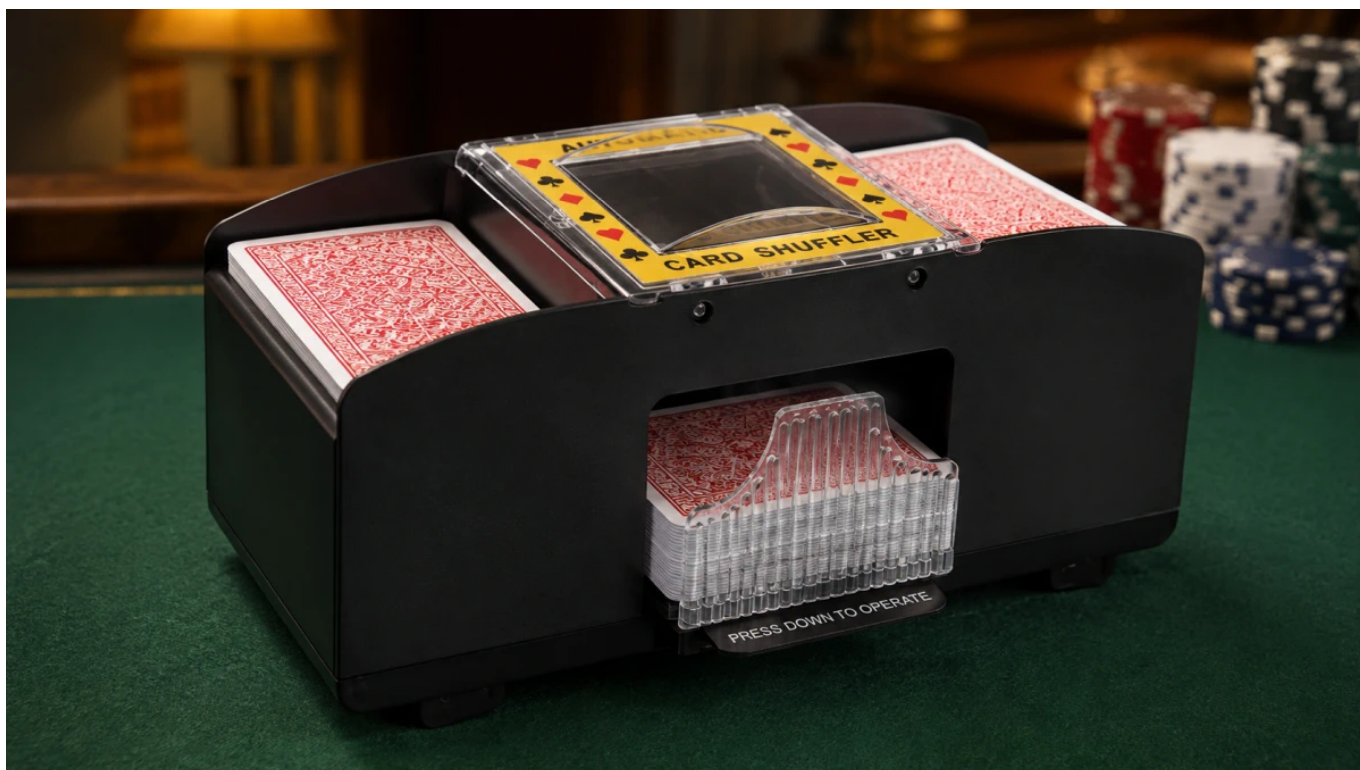

Wygodne wyjmowanie kart

Potasowane karty trafiają do **dolnej tacki zbiorczej**, która pomaga utrzymać je w jednym stosie. Po zakończeniu pracy można wygodnie wyjąć przygotowaną talię i rozpocząć rozdawanie kart uczestnikom gry.



Obsługa jednym przyciskiem

Aby rozpocząć tasowanie, wystarczy umieścić karty w górnych przegródkach i **nacisnąć przycisk uruchamiający**. Prosty sposób obsługi ogranicza liczbę czynności potrzebnych do przygotowania talii przed kolejną partią.



Dwie talie jednocześnie

Dwie górne przegródki umożliwiają **tasowanie dwóch talii kart jednocześnie**. Rozwiązanie sprawdza się podczas rozgrywek wykorzystujących większą liczbę kart i pomaga skrócić czas przygotowania następnego rozdania.



Przenośna konstrukcja

Tasowarka jest zasilana za pomocą **czterech baterii AA**, dlatego można korzystać z niej w domu, podczas spotkań towarzyskich oraz na wyjazdach. Baterie nie znajdują się w zestawie. Przed uruchomieniem należy równo umieścić karty w obu górnych przegródkach.

