



Модуль питания Huawei MPWC для Huawei MA5608T



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/olt-i-ont/modul-pitania-huawei-mpwc-dla-huawei-ma5608t>

Price: **282,90 zł** gross / 230,00 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNxGFNHPRMMNQ

Full product description

Плата питания Huawei MPWC: надежность для OLT MA5608T

Плата Huawei MPWC - это специализированное решение для **питания постоянным током (DC)**, разработанное для терминалов **OLT MA5608T**. Это ключевой компонент, обеспечивающий стабильную и непрерывную работу всего устройства в сети оператора. Специальная совместимость с MA5608T гарантирует полную интеграцию и оптимальные параметры электропитания, необходимые для правильной работы телекоммуникационной инфраструктуры.

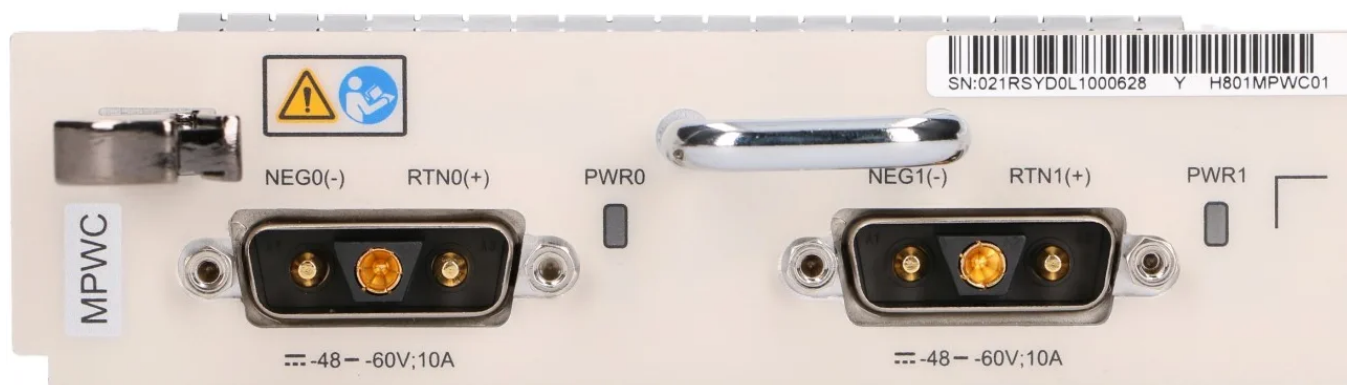

Основные характеристики платы питания Huawei MPWC

- **Тип:** Плата источника питания постоянного тока.
- **Совместимость:** Предназначена для терминалов Huawei MA5608T OLT.
- **Разъемы:** Два разъема 3V3 для резервного питания.
- **Резервирование:** автоматическое переключение на запасной разъем в случае отказа основного разъема.
- **Диапазон напряжений:** Широкий диапазон входного напряжения постоянного тока (-38,4 В ~ -72 В).
- **Функции защиты:** Встроенные механизмы защиты.
- **Индикатор:** Светодиодный индикатор рабочего состояния (зеленый - ОК, выключен - отказ).
- **Мониторинг:** Передача сигналов тревоги и отчетов о состоянии на пульт управления.



Гибкий источник питания

Плата MPWC имеет широкий диапазон допустимых входных напряжений постоянного тока - **от -38,4 В до -72 В**. Для оптимальной работы **производитель предлагает использовать напряжения постоянного тока -48 В или -60 В**, обычно применяемые в телекоммуникациях. Плата оснащена **двумя разъемами питания типа 3V3**, что очень важно для обеспечения бесперебойной работы.

Безопасность

При обнаружении сбоя на одном из портов **система автоматически переключает питание на другой, рабочий порт**, что сводит к минимуму риск прерывания обслуживания. Это дополняется встроенной защитой, предохраняющей плату и терминал OLT от нарушений в подаче питания. Кроме того, **подробные отчеты о тревогах** и информация о рабочем состоянии платы MPWC автоматически отправляются на плату управления терминала OLT, что облегчает удаленную диагностику и эффективное управление сетью.

Мониторинг состояния и диагностика

Контроль состояния платы Huawei MPWC интуитивно понятен благодаря светодиодным индикаторам. Их рабочее состояние информирует монтажника или технического специалиста о состоянии силового модуля:

- **Светодиод светится зеленым:** Указывает на то, что силовая плата работает правильно.
- **Светодиод выключен:** Указывает на неисправность платы питания, требующую сервисного вмешательства.