



Система питания Huawei TP4890-A2 SMU01C



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/olt-i-ont/sistema-pitania-huawei-tp4890-a2-smu01c>

Price: **4 837,20 zł** gross / 3 932,68 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXGFNQNGRMMNJ

Full product description


Система питания ETP4890

ETP4890 - это система питания, которая использует преобразование переменного тока в постоянный для распределения электроэнергии. **Компактная модульная система питания ETP4890** обеспечивает простоту установки и обслуживания устройства, а ЖК-интерфейс эффективно облегчает управление. Система питания поддерживает максимальный выходной ток 90 А.

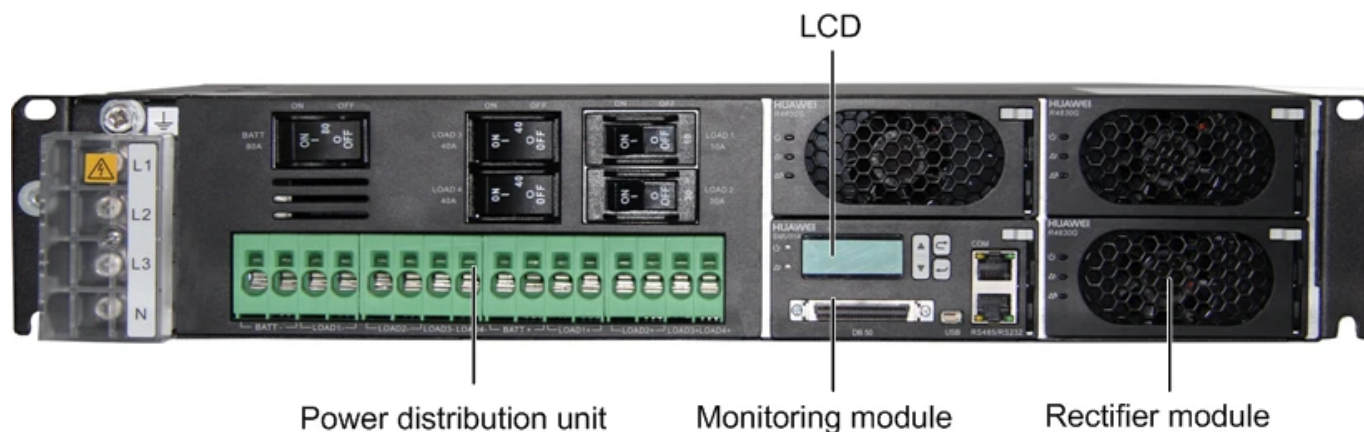


Входные клеммы в системе электропитания ETP4890

Система питания ETP4890 поддерживает входное напряжение 220 В AC.

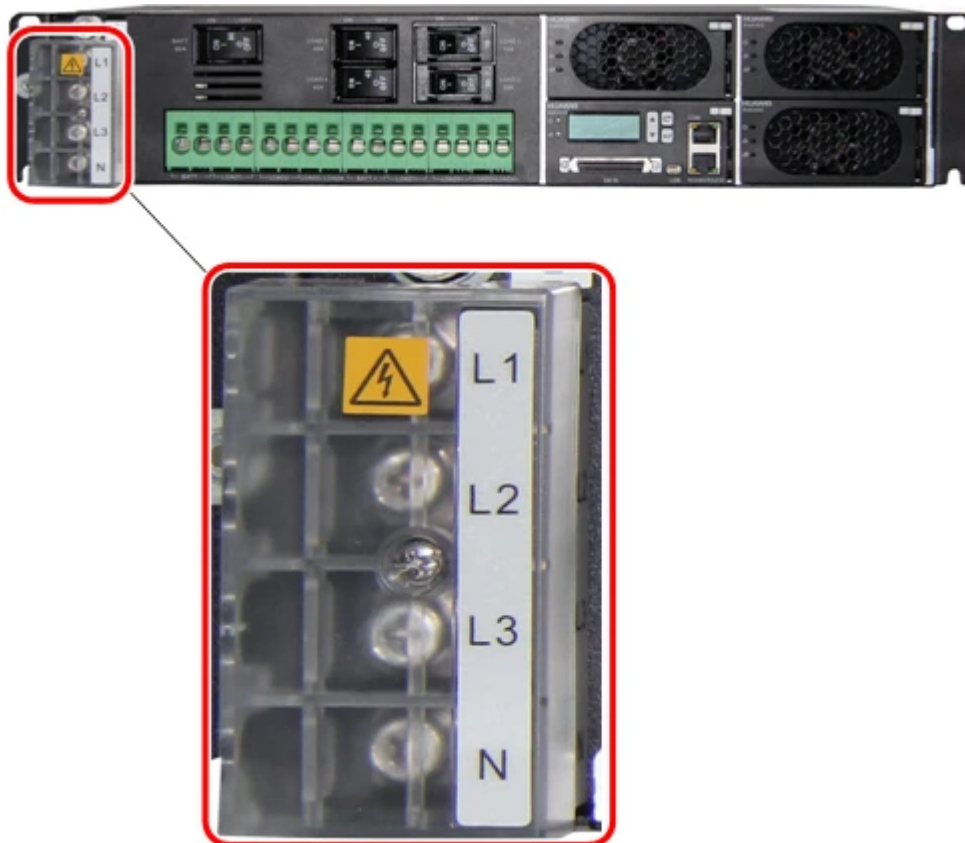

Выходные клеммы в системе питания ETR4890

Система питания ETR4890 поддерживает восемь групп выходных клемм каждая. Восемь выходных клемм слева - **отрицательные**, а восемь выходных клемм справа - **положительные**.

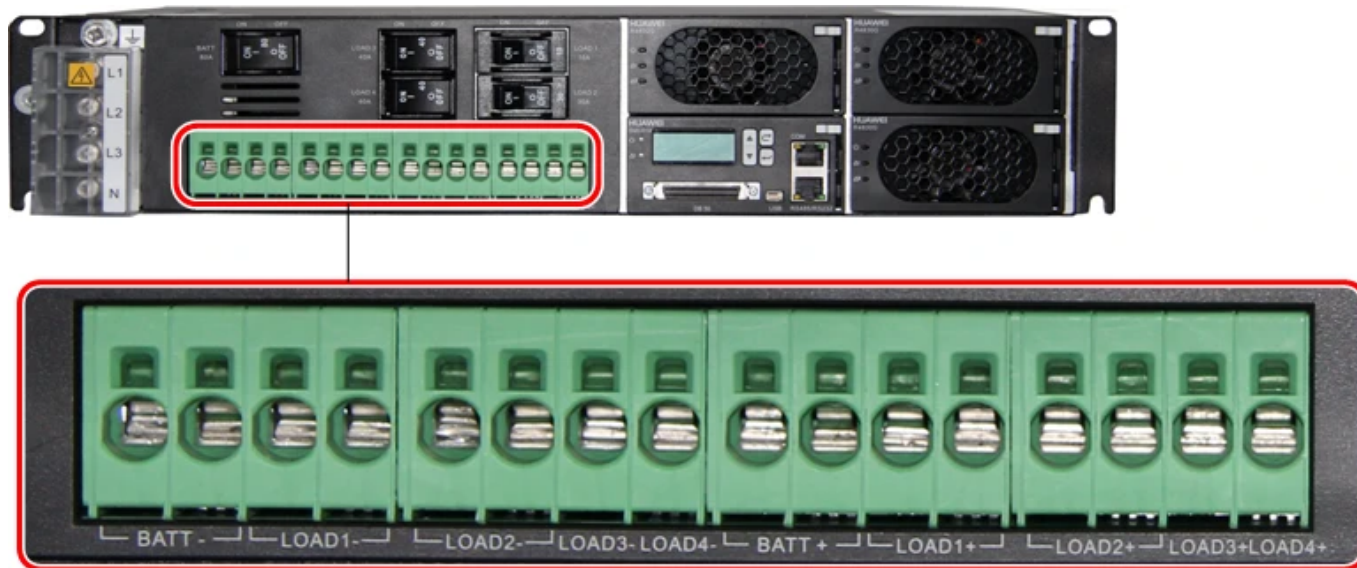

Особенности системы электропитания ETR4890

- Он обеспечивает постоянным током коммуникационные устройства, преобразуя переменный ток в постоянный.
- Он связывается с вышестоящим оборудованием через последовательный порт **COM или RS485/RS232**, посылает сигналы управления на основе значений контролируемых параметров или команды управления, полученной от вышестоящего оборудования, определяет параметры распределения электроэнергии, параметры модуля питания и дополнительные цифровые параметры в режиме реального времени.
- Система подключается к одной или двум группам свинцово-кислотных батарей, используя **модуль мониторинга** для управления батареями и аккумуляторами.
- Система подключается к распределительному блоку датчиков через **порт DB50**, определяет аналоговые и цифровые параметры и посылает сигналы управления.
- С помощью модуля мониторинга устройство контролирует все рабочие параметры энергосистемы ETR4890 в режиме реального времени, **определяет рабочее состояние и своевременно сообщает об аварийных ситуациях**.

- На ЖК-дисплее четко отображается информация о мониторинге тревоги. **Параметры на ЖК-дисплее устанавливаются** модулем мониторинга.