



Роутер Ubiquiti ER-6P, EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s Пассивный PoE, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-ubiquiti-er-6p-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-passivnyj-poe-1x-sfp>

Price: **921,93 zł** gross / 749,54 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNxGFMJJRMMJK



Product features

Высота	31.1 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Брандмауэр	Yes
Ширина	229 mm
Глубина	136.5 mm
Алгоритмы шифрования данных	IPSEC
Монтаж в стойку	Yes
Количество портов USB	1
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	16 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	6 Gb/s
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	6
Руководство пользователя	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Количество последовательных портов	1
Диапазон температур при эксплуатации	-10 °C - 50 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes

Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Емкость стойки	1U
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Коробка
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP
Тактовая частота процессора	1000 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
Количество портов PoE	5
Оперативная память	1024 MB
Оперативная память	4 GB
Количество установленных модулей SFP	1
Входящее напряжение сети	110 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	6
Поколение сети мобильной связи	Не поддерживается
Версия USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Тип источника питания	AC
Встроенный процессор	Yes
Носитель	eMMC
Цвет товара	Черный
Тип внутренней памяти	DRAM
Ethernet WAN	Yes
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Вес изделия	730 g

Full product description

EdgeMax: 6-портовый гигабитный маршрутизатор с 1 портом SFP

EdgeRouter™ 6P обеспечивает **3,4 миллиона пакетов** в секунду с пропускной способностью линии до **6 Гбит/с** - и все это в компактном и экономически эффективном устройстве.



Универсальный дизайн

EdgeRouter 6P можно установить в **стойку** с помощью комплекта для монтажа в стойку EdgeRouter, модель ER-RMKIT (продается отдельно).




Централизованное управление

EdgeRouter 6P работает и управляется с помощью **UNMS™** -комплексного контроллера с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Единая плоскость управления управляет зарегистрированными устройствами EdgeMAX® в нескольких местах. Установите приложения UNMS на свое **мобильное устройство**, подключитесь к беспроводной сети, имеющей доступ к EdgeRouter, и войдите в систему. Затем вы можете просмотреть и настроить различные параметры, такие как информация об интерфейсе, пропускная способность каждого порта, системные настройки.




Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

Маршрутизатор EdgeRouter имеет графический интерфейс, разработанный для простоты использования и настройки. Доступ к нему осуществляется через сетевой порт и веб-страницу. Интуитивно понятное управление устройством обеспечивается с помощью представления виртуального порта, которое отображает физические возможности подключения, скорость и состояние.

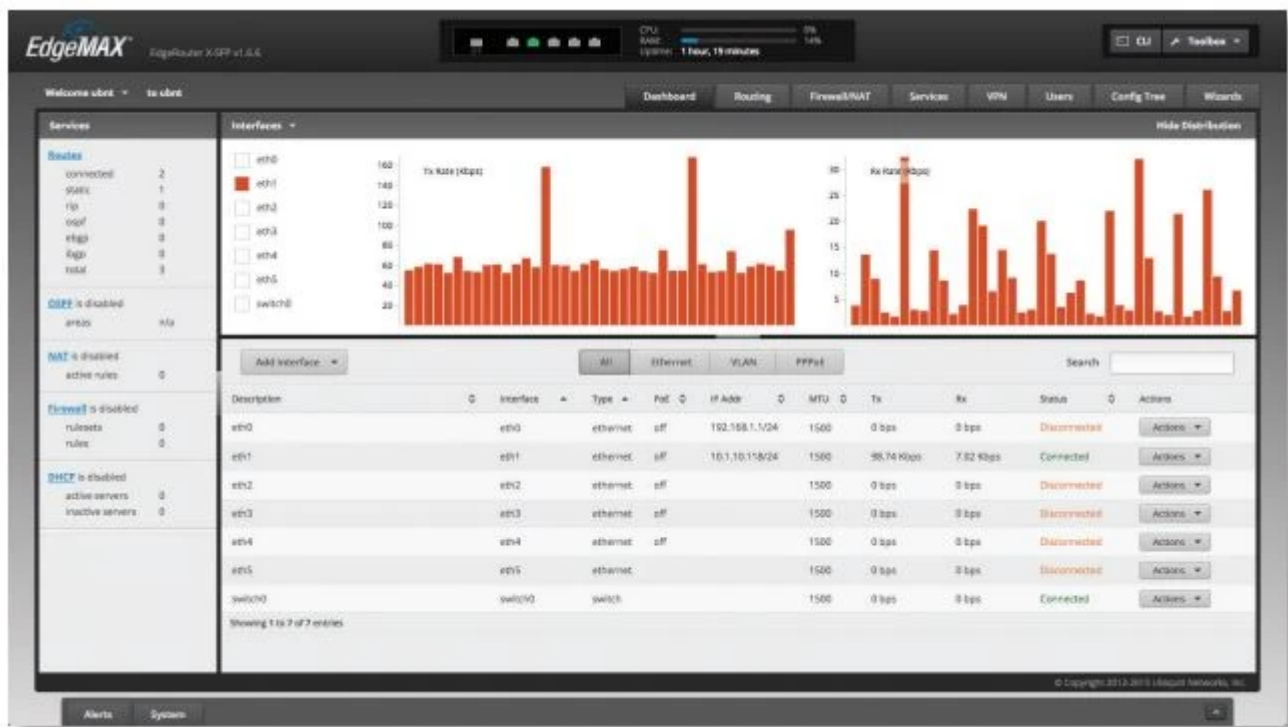

EdgeOS - это передовая операционная система с надежными функциями

- VLAN для сегментации сети
- Политики межсетевого экрана и NAT
- Статическая маршрутизация и поддержка протоколов маршрутизации: OSPF, RIP и BGP
- Услуги DHCP
- Качество обслуживания (QoS)
- Средства администрирования и мониторинга сети
- Администратор и пользователь учетной записи
- Всесторонняя поддержка IPv6

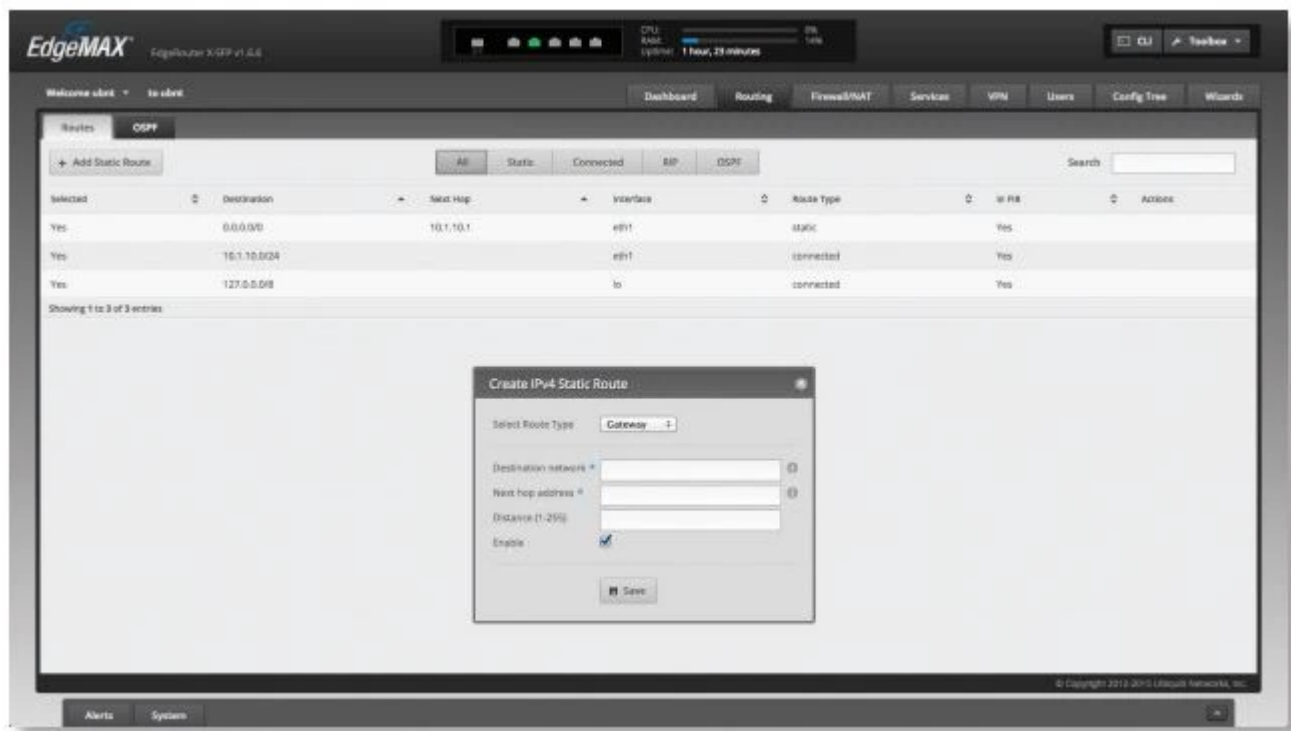

Конфигурирование через CLI

CLI обеспечивает быструю и гибкую настройку командной строки и имеет управление настройками и мониторинг всех расширенных функций. Он также включает прямой доступ к стандартным инструментам Linux и командам оболочки, а также доступ к CLI через **SSH, Telnet**.

Welcome to EdgeOS

By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti License Agreement (available in the Web UI at, by default, <http://192.168.1.1>) and agree to be bound by its terms.

ubnt login: ubnt

Password:

Last login: Sun Jun 1 10:08:30 UTC 2014 on pts/0

Linux 3.10.14-gent #1 SMP Mon Dec 15 12:14:38 PST 2014 mips

Welcome to EdgeOS

ubnt@ubnt:~\$ show

arp	firewall	login	tech-support
bridge	flow-accounting	sat	ubnt
configuration	hardware	sys	update
constrack	history	openvpn	upnp2
date	host	pppoe-server	users
debugging	incoming	queuing	version
dhcp	interfaces	reboot	vps
dhcpv4	ip	route-map	vrrp
dhcpv4-pd	ipv6	shutdown	webproxy
disk	lldp	snmp	zabbix
dns	load-balance	system	
file	log	table	

ubnt@ubnt:~\$ show

Possible completions:

arp	Show Address Resolution Protocol (ARP) information
bridge	Show bridging information
configuration	Show running configuration
constrack	Show constrack entries in the constrack table
date	Show system date and time
debugging	Show route protocol debugging flags
dhcp	Show Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) information
dhcpv4	Show status related to DHCPv4
dhcpv4-pd	Show status related to DHCPv4 Prefix Delegation
disk	Show status of disk device
dns	Show Domain Name Server (DNS) information
file	Show files for a particular image
firewall	Show firewall information
flow-accounting	Show flow accounting statistics
hardware	Show system hardware details
history	show command history
host	Show host information
incoming	Show ethernet input-policy information
interfaces	Show network interface information
ip	Show IPv4 routing information