



Ubiquiti ER-6P Yönlendirici, EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s Pasif PoE, 1x SFP



0 817882 020640 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/ubiquiti-er-6p-yonlendirici-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-pasif-poe-1x-sfp>

Price: **921,93 zł** gross / 749,54 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMMJJRMMJK

Product features

Yükseklik	31.1 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Firewall	Yes
Genişlik	229 mm
Derinlik	136.5 mm
Güvenlik algoritması destekli	IPSEC
Raf montajı	Yes
USB girişi sayısı	1
Güç tüketimi	16 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	6 Gb/s
VPN desteği	IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	6
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Fiş içi DC	Yes
İletişim seri bağlantı noktaları	1
Çalışma ısı aralığı	-10 °C - 50 °C
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)

Raf kapasitesi	1U
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP
İşlemci frekansı	1000 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	5
Dahili hafıza	1024 MB
Dahili hafıza	4 GB
Kurulu SFP modül sayısı	1
AC girdi voltajı	110 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	6
Mobil ağ oluşturma	Desteklenmiyor
USB versiyonu	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Güç kaynağı türü	AC
Dahili işlemci	Yes
Depolama ortamı	eMMC
Ürün rengi	Siyah
Dahili hafıza tipi	DRAM
Eternet WAN	Yes
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Ürün ağırlığı	730 g

Full product description

EdgeMax: 1 SFP bağlantı noktasına sahip 6 bağlantı noktalı Gigabit yönlendirici

EdgeRouter™ 6P, tümü kompakt ve ekonomik bir cihazda **6 Gbps'ye** kadar hat kapasitesiyle saniyede **3,4 milyon paket** sunar.



evrensel tasarım

EdgeRouter 6P EdgeRouter, (ayrı olarak satılır) modeli ER-RMKIT monte rafının bir dizi ile bir **raf** monte edilebilir.



Merkezi yönetim


EdgeRouter 6P, sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip kapsamlı bir kontrolör olan **UNMS**™ tarafından çalıştırılır ve yönetilir. Bir kontrol düzlemi, birden çok konumda kayıtlı EdgeMAX® cihazlarını yönetir.

Mobil cihazınıza UNMS uygulamaları yükleyin, EdgeRouter'a erişimi olan bir kablosuz ağa bağlanın ve oturum açın. Daha sonra arayüz bilgileri, port başına bant genişliği, sistem ayarları gibi çeşitli ayarları görüntüleyebilir ve yapılandırabilirsiniz.




Sezgisel kullanıcı arayüzü

EdgeRouter cihazı, kullanım ve konfigürasyon kolaylığı için tasarlanmış bir grafik arayüz sağlar. Ağ bağlantı noktası ve web sitesi aracılığıyla ona erişebilirsiniz. Sezgisel cihaz yönetimi, fiziksel bağlantı, hız ve durumu gösteren sanal bir bağlantı noktası görünümü aracılığıyla gerçekleştirilir.

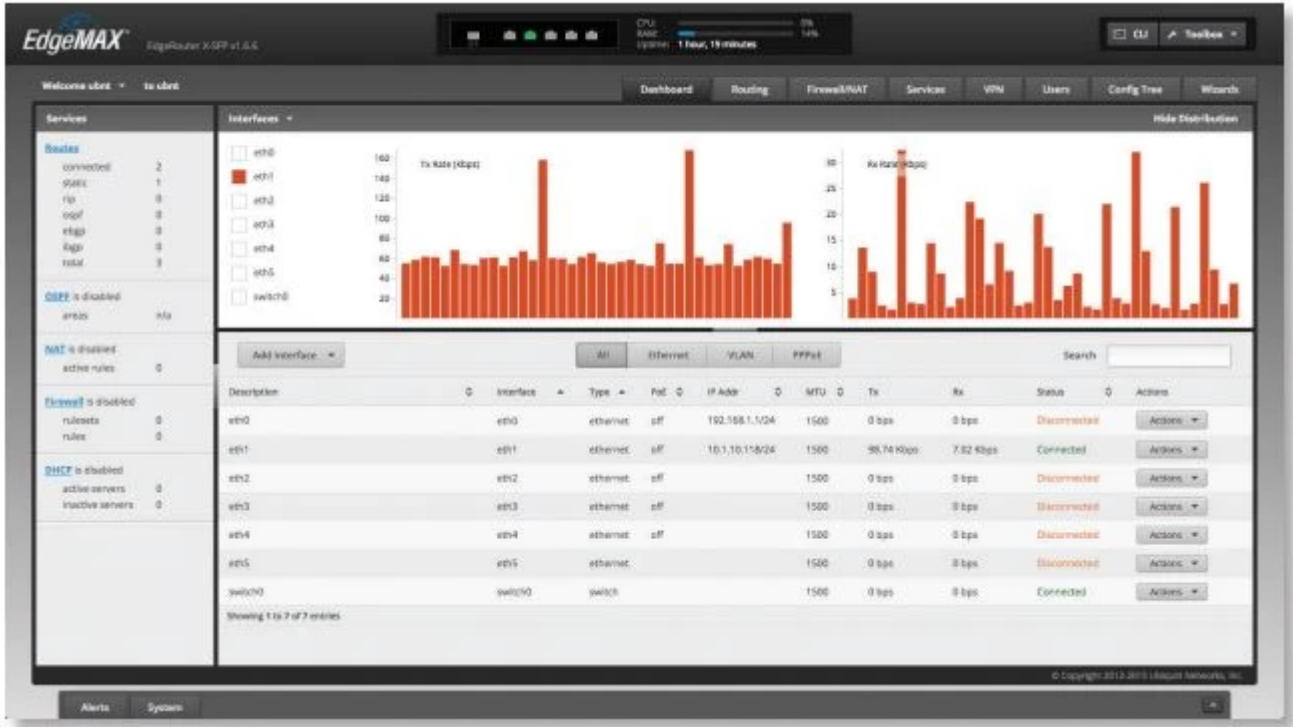

EdgeOS, güvenilir özelliklere sahip gelişmiş bir işletim sistemidir

- Güvenlik duvarı ve NAT kuralları
- Ağ bölümlenme için VLAN
- Yönlendirme protokolleri için statik yollar ve destek: OSPF, RIP ve BGP
- DHCP hizmetleri
- Hizmet Kalitesi (QoS)
- Ağ yönetimi ve izleme araçları
- Hesap yöneticisi ve kullanıcıları
- IPv6 için kapsamlı destek

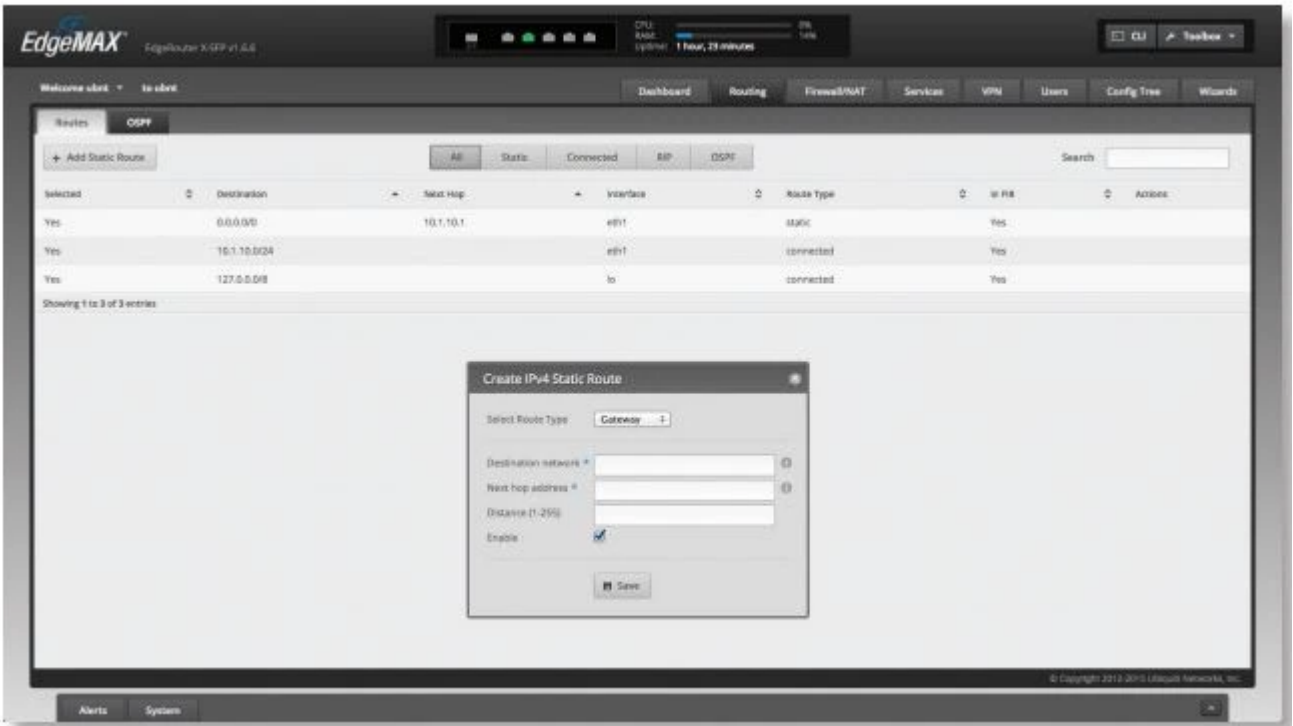

CLI aracılığıyla yapılandırma

CLI, hızlı ve esnek komut satırı yapılandırması sağlar ve tüm gelişmiş işlevlerin ayar yönetimine ve izlenmesine sahiptir. Ayrıca standart Linux araçlarına ve kabuk komutlarına doğrudan erişim ve **SSH**, **Telnet** aracılığıyla **CLI'ye** erişim içerir.

Welcome to EdgeOS

By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti License Agreement (available in the Web UI at, by default, <http://192.168.1.1>) and agree to be bound by its terms.

ubnt login: ubnt

Password:

Last login: Sun Jun 1 10:08:30 UTC 2014 on pts/0

Linux 3.10.14-gent #1 SMP Mon Dec 15 12:14:38 PST 2014 mips

Welcome to EdgeOS

ubnt@ubnt:~\$ show

arp	firewall	login	tech-support
bridge	flow-accounting	sat	ubnt
configuration	hardware	sys	update
constrack	history	openvpn	upnp2
date	host	pppoe-server	users
debugging	incoming	queuing	version
dhcp	interfaces	reboot	vys
dhcpv4	ip	route-map	vrrp
dhcpv4-pd	ipv6	shutdown	webproxy
disk	lldp	snmp	zabbix
dns	load-balance	system	
file	log	table	

ubnt@ubnt:~\$ show

Possible completions:

arp	Show Address Resolution Protocol (ARP) information
bridge	Show bridging information
configuration	Show running configuration
constrack	Show constrack entries in the constrack table
date	Show system date and time
debugging	Show route protocol debugging flags
dhcp	Show Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) information
dhcpv4	Show status related to DHCPv4
dhcpv4-pd	Show status related to DHCPv4 Prefix Delegation
disk	Show status of disk device
dns	Show Domain Name Server (DNS) information
file	Show files for a particular image
firewall	Show firewall information
flow-accounting	Show flow accounting statistics
hardware	Show system hardware details
history	show command history
host	Show host information
incoming	Show ethernet input-policy information
interfaces	Show network interface information
ip	Show IPv4 routing information