

INSTRUKCJA STARTOWA

MOTION SENSOR

— FIBARO SYSTEM —



Wsparcie techniczne

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy podłączaniu lub konfiguracji Home Center, skorzystaj z naszych poradników i prezentacji technicznych, które znajdują się na naszej stronie w dziale wsparcie: www.fibaro.com/pl/wsparcie-techniczne

Możliwości funkcjonalne



Czujnik temperatury



Akcelerometr



Czujnik ruchu



Czujnik światła

Pobierz aplikację Fibaro na smartfona



Uruchomienie




KROK 1

Odkręć pokrywę obudowy.

KROK 2


Zdejmij pokrywę obudowy.

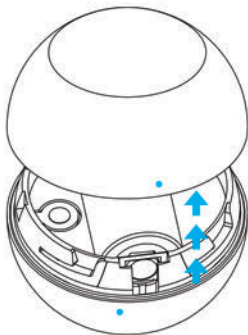

Uruchomienie

KROK 3

Wyciągnij zabezpieczenie.

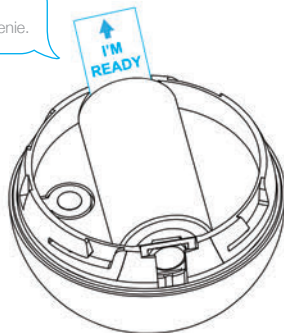

KROK 4

Sprawdź czy bateria jest poprawnie umieszczona.

Czujnik zaświeci się kolorem czerwonym.

Twój sensor jest gotowy do dodania

Urządzenie powinno być dodawane w bezpośrednim zasięgu Home Center.



Uruchom tryb dodawania

KROK 5

Uruchom aplikację Fibaro.
Wejź w Ustawienia.




Uruchom tryb dodawania

KROK 6
Wybierz
Dodaj urządzenie.



KROK 7
Kliknij Dalej.


Tryb dodawania został uruchomiony

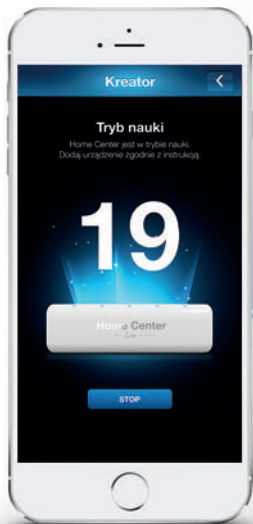


Dodaj urządzenie

KROK 8

Wykonaj 3 szybkie kliknięcia,
aby dodać urządzenie do systemu.

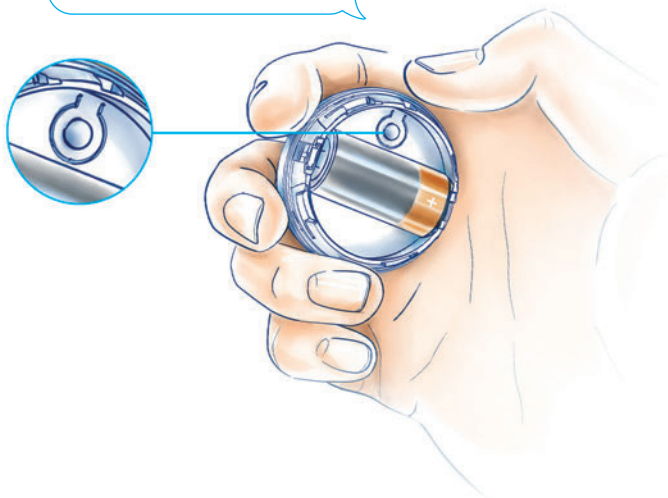


Urządzenie jest skonfigurowane

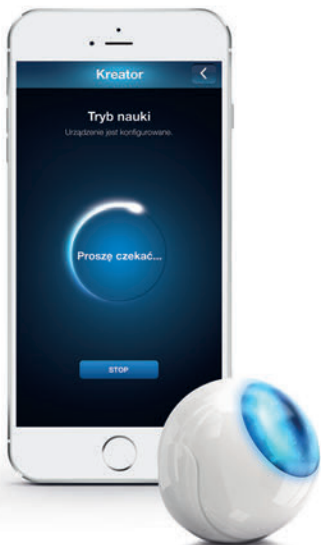

Wybudź urządzenie




Wybudzenie urządzenia może nie być konieczne, wtedy poniższy krok zostanie automatycznie pominięty.

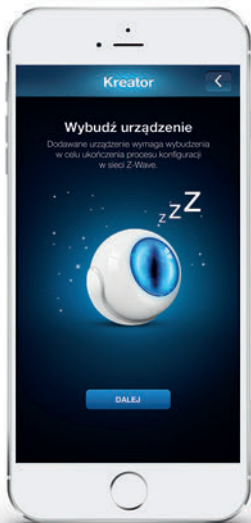

KROK 9

Wykonaj 3 szybkie kliknięcia, aby wybudzić urządzenie.

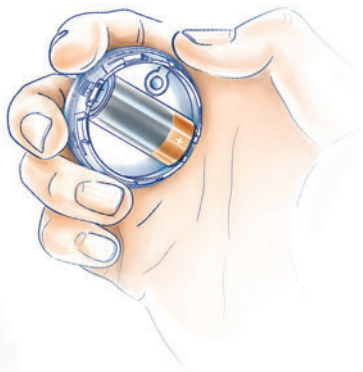

Urządzenie zostało dodane



KROK 10

Nazwij urządzenie i przypisz je do pomieszczenia.



Test zasięgu

Zaleca się sprawdzenie zasięgu w miejscu docelowym,
gdzie ma być zamontowane urządzenie.


KROK 11

Przytrzymaj przycisk przez
kilkę sekund, aż wskaźnik LED
zaświeci się fioletowym kolorem.

KROK 12

Zwolnij przycisk, a następnie
kliknij ponownie.

Wskaźnik LED zasygnalizuje
jakość zasięgu odpowiednim kolorem.

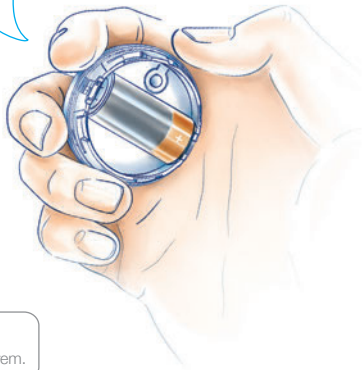

Test zasięgu - sygnalizacja jakości



Komunikacja
bezpośrednia



Komunikacja
pośrednia




Komunikacja
na granicy zasięgu



Brak zasięgu!
Urządzenie nie będzie
działać prawidłowo!



KROK 13
Kliknij przycisk,
aby opuścić tryb testu zasięgu.

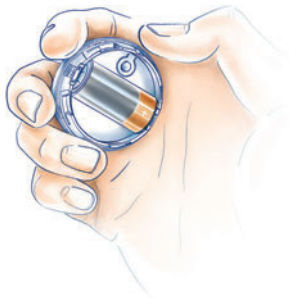

Sposób montażu


Podczas montażu urządzenia zalecane jest jego ponowne wybudzenie.



Sposób montażu


KROK 15

Zamontuj uchwyt urządzenia w odpowiednim miejscu.


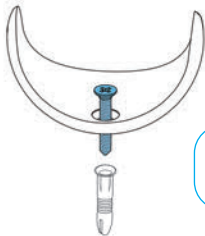


KROK 16

Umieść urządzenie w uchwycie mocującym.

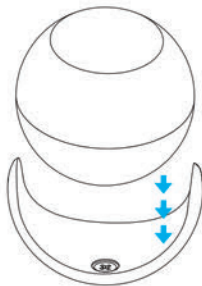


Zasięg czujnika ruchu.

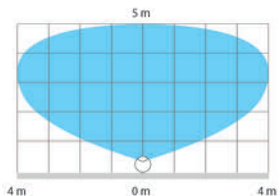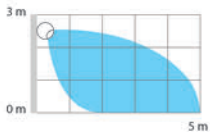

Sygnaty świetlne Motion Sensora

Alarm sabotażowy

sygnalizowany jest miganiem w barwach alarmowych (czerwony - niebieski - biały).

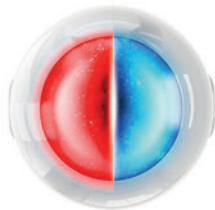

21° C

17° C

29° C



Ruch

Motion Sensor sygnalizuje wykrycie ruchu za pomocą błysku w kolorze zależnym od temperatury otoczenia lub innym, skonfigurowanym przez użytkownika.



www.fibaro.com